


回	変更内容	日付	担当
00	ビス目、アースコード記入	09.11.03	永山
01	コレクターを角に変更	10.12.17	永山
02	ビス目、取付け方法記入	12.02.22	永山
03	スイッチBOX形状、温度ヒューズ変更	17.09.31	小松
04	断ELB 定格電流15A	20.05.26	今


■外形寸法

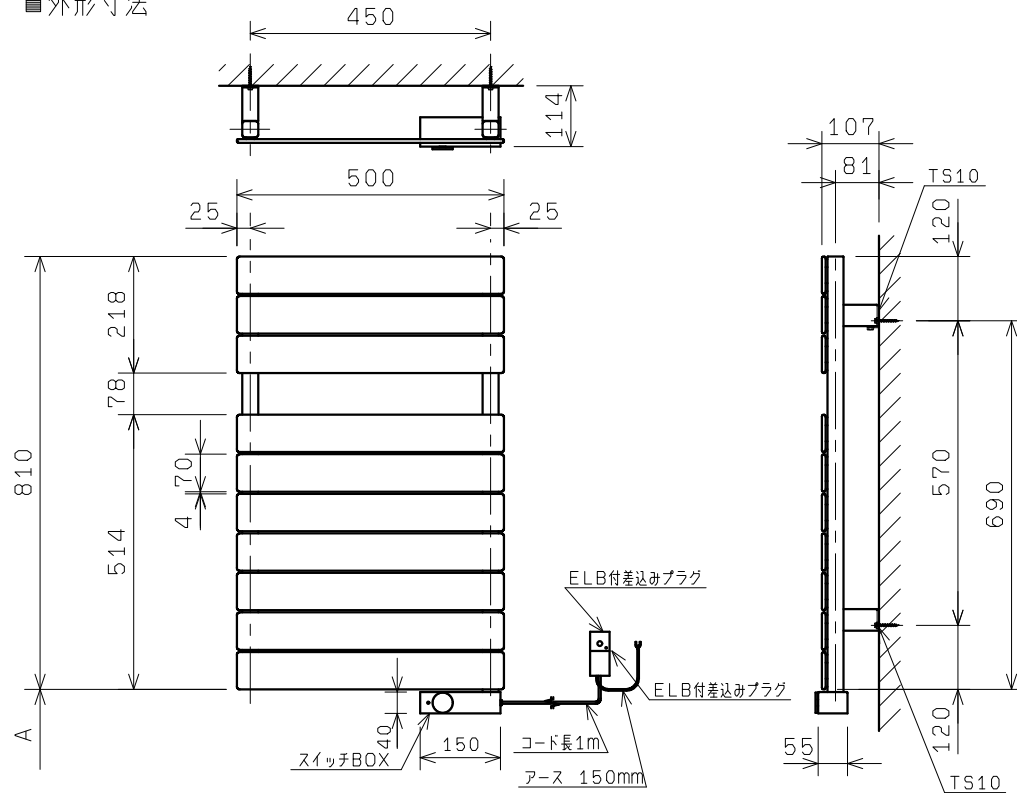


(注) 本図はスイッチBOX取付位置がミ半の場合です。ヒダリの場合は左右対称形になります。

※A：床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)

■取付金具ビス穴位置

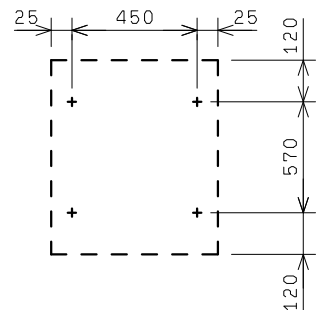

■スイッチBOX取付位置名称

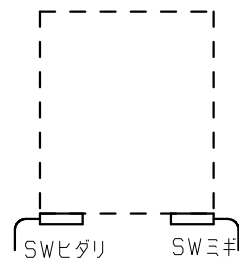


この名称は室内側から見ものです。



製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。


■立体形状

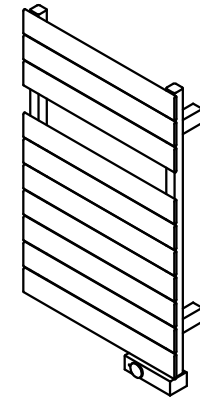

■付属取付金具



種類	個数
TS10	4
14	30
9.4	4
40	

■付属ビス

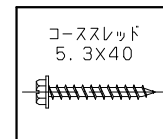

■取付け方法

TS10を壁に取付ける。
上部の引掛け部に外れ防止金具をセットしておく。
引掛け部をTS10に引掛ける。
外れ防止金具をTS10に当たる位置までずらしてねじ止める。

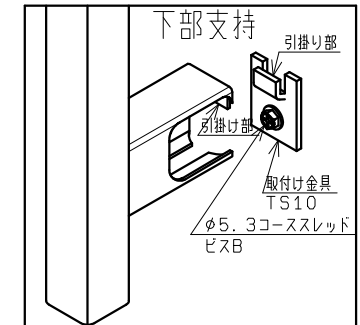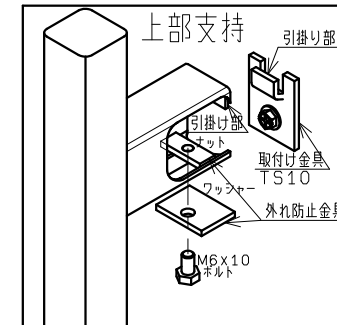

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	8500037002-1	図名	EX81-50 100V 300W
製図	小松 担当 大久 検図 大久	尺度	/
標準法	三角法	日付	17/10/31
備考	ピーエス工業株式会社		