


回	変更内容	日付	担当
00	アース線記入	09.11.11	永山
01	金具、ビス図改訂、取付け方法記入	12.12.02	永山
02	スイッチBOX形状、ワット数、温度ヒューズ変更	18.12.10	小松
03	断ELB 定格電流15A	20.05.26	今







製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。


■外形寸法

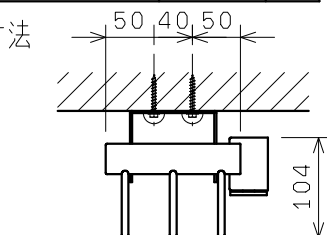

H寸法	B寸法
1700	1649
1800	1749

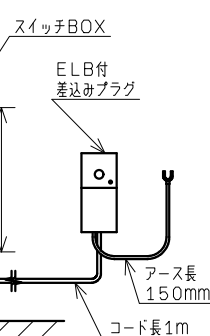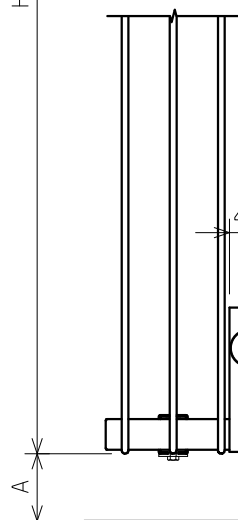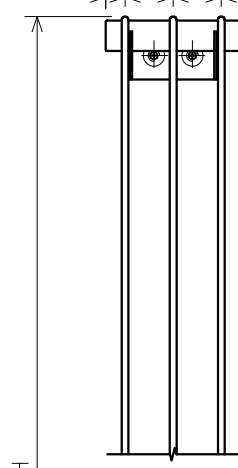

■スイッチBOX取付位置名称

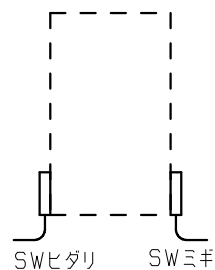


この名称は室内側から見たものです。

■付属取付金具


種類	個数
K15 25 40 25 50 74	1
TS10 30 14 9.4 40	1

■付属ビス

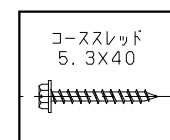


■下部支持取付け方法

TS10を壁に取付ける。
上部の引掛け部に外れ防止金具
をセットしておく。
引掛け部をTS10に引掛ける。
外れ防止金具を壁に当たる位置
までずらしてねじ止める。

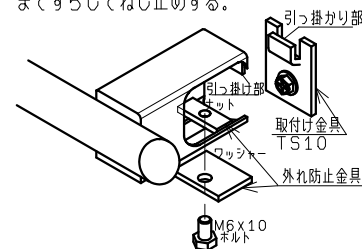

■立体形状



■記事

重量 : 1700H 12kg
1800H 14kg
定格電圧 : AC 100V
定格消費電力: 300W
漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
(差し込みプラグELB)
50/60Hz共用(屋内用)
アース線 : Y端子接続 長さ150mm
温度ヒューズ: 109℃
温度調整範囲: 30℃~70℃
凍結温度 : -13℃
電源コード長: 1000mm

(注) 本図はスイッチBOX取付位置がミギの場合です。
ヒダリの場合は左右対称形になります。

A: 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせて
ご決定ください。(但し70mm以上)

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	8500035000-11	図名	ピッキー 100V 300W
製図	今 担当 大久 操 図 大久 尺	標準法	三角法
日付	18/12/10	備考	
PS	ピーエス工業株式会社	備考	