


PRESS LARGE SURFACE

このたびは、本製品をお買上げいただき
ましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み
いただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書が
いつでも確認できる場所に保管してください。

付属品	
	六角レンチ(太)
	六角レンチ(細)
	蓋用ネジ 4 本
	ゴムワッシャー 4 個

LED が内蔵されています	
	大変熱くなりますので、 点灯時・消灯直後は絶対に 触れないでください。

安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や
損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「  警告」と「  注意」に区分して、安全に ご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。	
 記号は<禁止>(しないでください) を表示します。	 記号は<強制>(必ずしてください) を表示します。

設置について

	警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容
	■この器具は一般屋内壁用照明器具です。 それ以外の用途に使用しないでください。 また、下記の点をお守りください。 ・床や天井に取り付けない ・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない ・屋外で使用しない ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない ・粉塵の多い場所で使用しない ・燃えやすいものを近づけない 守らないと感電・火災・落下の原因となります。
	■器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
	■器具の分解・改造は絶対にしないでください。 火災・感電の原因となります。

	注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容
	■器具に表示された電源電圧の ±6% を守って使用してください。 火災・感電の原因となります。
	■機器の表示に従って正しく取り付けてください。 器具によっては取り付け方向に制限があることがあります。 正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

使用について

	警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容
	■器具を燃えやすいもので覆わないでください。 火災・感電の原因となります。
	■指定以外の電球は使用しないでください。 指定の電球は本体に表示されています。それ以外の 電球を使用すると、火災・器具の故障の原因となります。
	■器具の分解・改造は絶対にしないでください。 火災・感電の原因となります。
異常がある場合は 万一、異常(煙が出る、異臭がする等)がある場合は、すぐに使用を 中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談くだ さい。	

	注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容
	■お手入れや電球の交換をする際は、電源を切り、 電球が冷えたことを確認してから行ってください。 守らないと やけど・感電の原因となります。
	■光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。 電球の周囲にある製品は、その製品ごとに表示された 内容に従って電球との適切な距離をとってください。 電球に近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

製品に関するお問い合わせ

TDX株式会社

TEL:03-6421-0847
mail:shop@tdx-corp.net

営業時間:10:00~18:00

土日祝、夏季・冬季休業を除く


取り付けのしかた

製品の取り扱いに十分ご注意ください。乱暴に扱くと破損の原因となります。



お知らせ

Tom
Dixon.

各部の名称

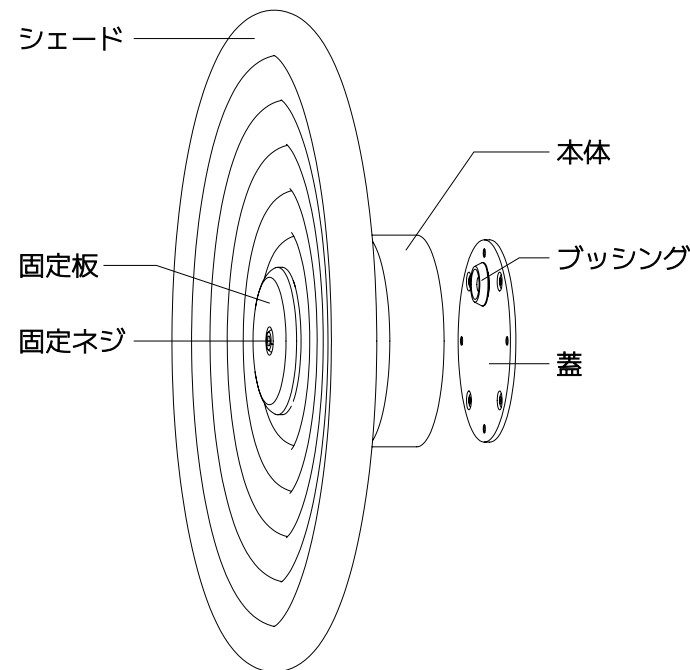


1 壁に取り付け用の穴の位置の印を付ける

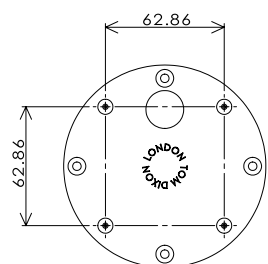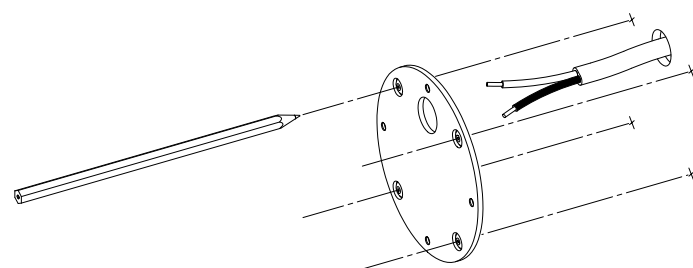


壁の種類により、適切な施工を実施してください。
中空壁の場合、下地処理または、適切なアンカーを使用してください。
※施工は専門業者で実施してください。



2 ブッシングに穴をあけて電源線を通し、ブッシングを蓋に取り付ける

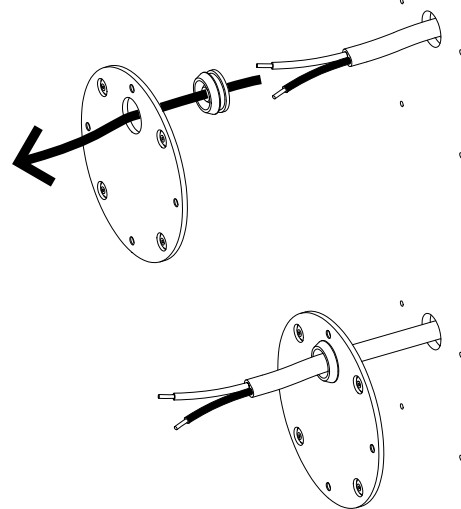

3 固定ネジを外し、固定板とシェードを本体から外す

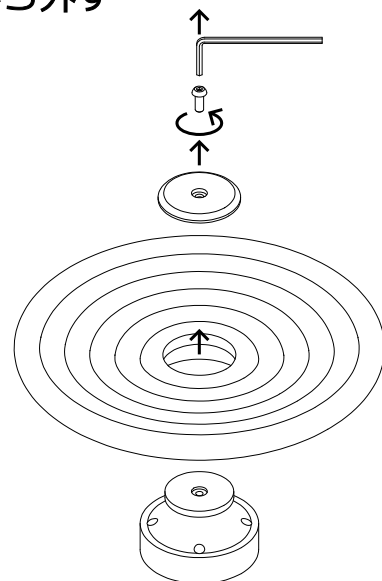


4 端子台に電源線を接続する

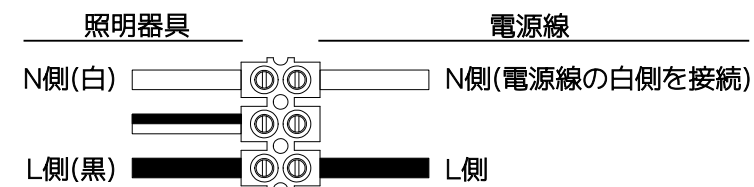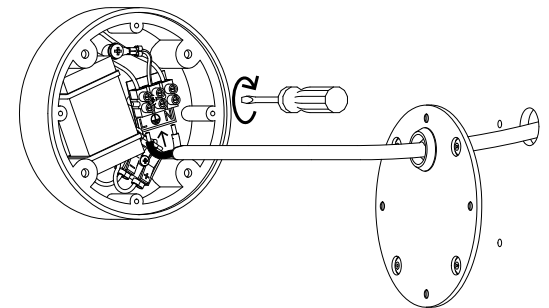

電気配線は必ず有資格者が実施してください。


5 本体に蓋を取り付ける

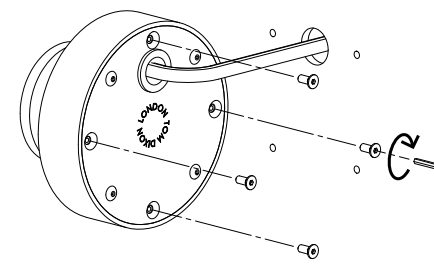

※緩まないよう確実に締め付けてください。

6 壁にネジで本体を取り付ける


※緩まないよう確実に締め付けてください。

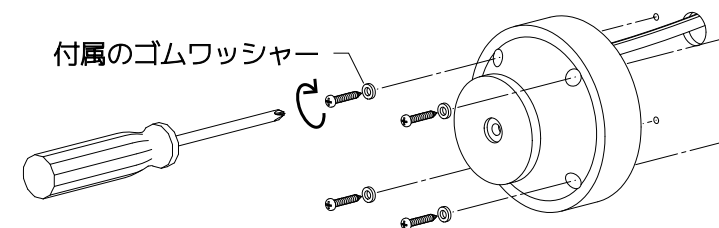

付属のゴムワッシャー

取付ける壁によって、適切なネジをご用意ください。

7 本体にシェードを取り付け、固定板でシェードを押さえて固定ネジでとめる

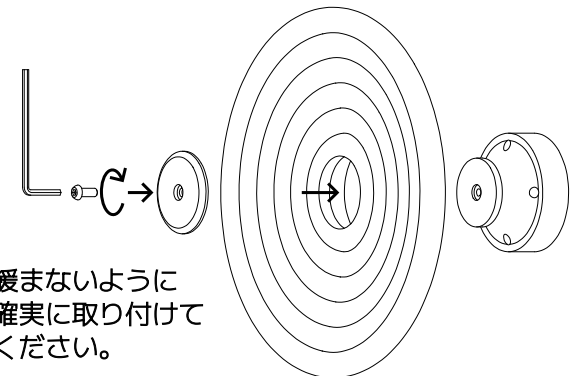

緩まないように
確実に取り付けて
ください。

■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

■対応調光器

試験済調光器一覧

- ☐ パナソニック WTC57521W
- ☐ 東芝 WDG9001
- ☐ コイズミ照明 AE36745E_3A
- ☐ 大光 LZA-90306E_3A
- ☐ 遠藤 RX116WC

■配線について

ホタル/パイロットスイッチやシーンライトコントローラー等のセンサー回路を含む配線には使用しないでください。LED光源(電球を含む)が正常に作動しない恐れがあります。