

Tom Dixon.

VOID SURFACE LED

このたびは、本製品をお買上げいただき
ましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み
いただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書が
いつでも確認できる場所に保管してください。

**電球の交換はできません
LED が内蔵されています**

⚠ 注意

大変熱くなりますので、
点灯時・消灯直後は絶対に
触れないでください。

安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や
損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に区分して、安全に
ご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

⊘ 記号は<禁止>(しないでください)を表示します。 ⚠ 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します。

設置について

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

■この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。
それ以外の用途に使用しないでください。
また、下記の点をお守りください。

- ・床や壁に取り付けない
- ・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない
- ・屋外で使用しない
- ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない
- ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
- ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
- ・粉塵の多い場所で使用しない
- ・燃えやすいものを近づけない

守らないと感電・火災・落下の原因となります。

⚠ 厳守 ■器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

⊘ 分解禁止 ■器具の分解・改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

⚠ 厳守 ■器具に表示された電源電圧の ±6%を守って使用してください。
火災・感電の原因となります。

⚠ 厳守 ■機器の表示に従って正しく取り付けてください。
器具によっては取り付け方向に制限があることがあります。
正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

使用について

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

⚠ 厳守 ■お手入れをする際は、電源を切り、ランプが冷えたことを
確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

⊘ 禁止 ■光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。
ランプの周囲にある製品は、その製品ごとに表示された
内容に従ってランプとの適切な距離をとってください。
ランプに近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

施工者様へ 本商品は直流電源を使用する照明器具です。
器具の取付、電気工事は電気設備技術基準に
従い有資格者が行ってください。

付属している LED ドライバー（直流電源装置）について

LED ドライバ(直流電源装置)は交流(AC) の入力を直流(DC) 電源に
変換して出力させます。配線を間違えないようご注意ください。



※コード長を変更する場合には 0.75sqm 以上の耐熱電線を使用してください。

接続するには適切な圧着端子等で確実に接続してください。

製品に関するお問い合わせ

TDX株式会社


TEL:03-6421-0847
mail:shop@tdx-corp.net

営業時間:10:00～18:00


土日祝、夏季・冬季休業を除く

必ず工事店の方が施工を行ってください。


本商品はLEDドライバー（直流電源装置）を使用します。
間違った接続をすると商品が破損しますので、ご注意ください。

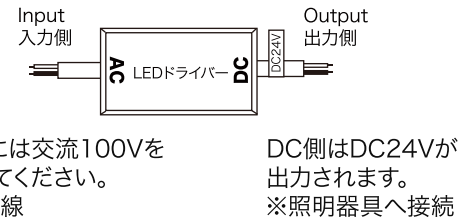

壁取付用金具説明図

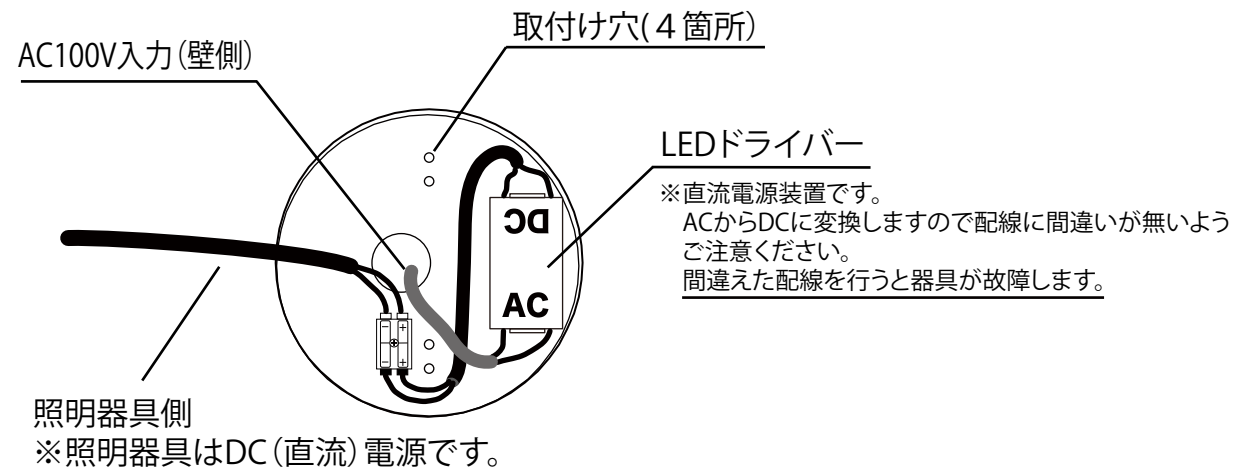


① 壁取付け金具をネジで壁に取付けます。

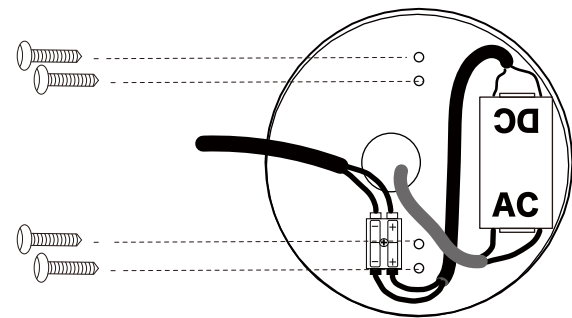

※ねじは付属しておりません。

設置する壁面に適切なネジでしっかり固定してください


② 電源を接続します。

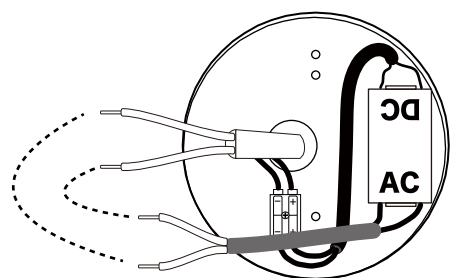

適切な圧着端子及びコネクタを使用して確実に接続してください。

LEDドライバーのAC側（100V入力側）と壁側からの電線（100V）を
接続してください。
適切な圧着端子、コネクタを使用して確実に接続して下さい。

③ 本体を設置します。

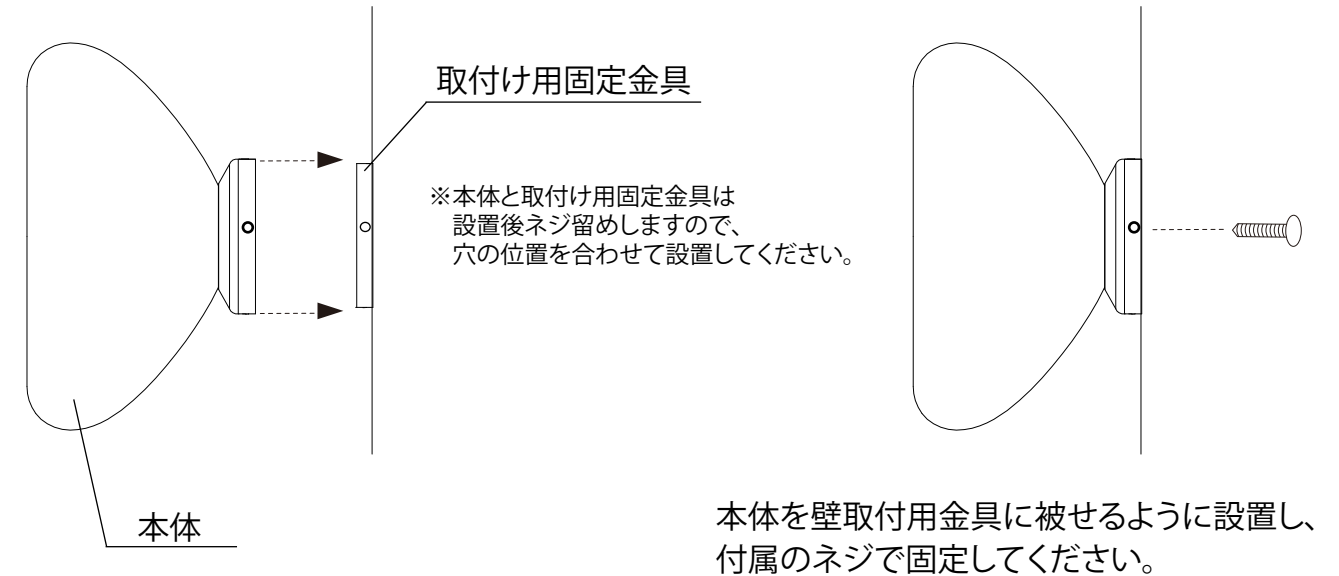

■対応調光器

試験済調光器一覧

- ☐ パナソニック WTC57521W
- ☐ 東芝 WDG9001
- ☐ コイズミ照明 AE36745E_3A
- ☐ 大光 LZA-90306E_3A
- ☐ 遠藤 RX116WC

■配線について

ホタル/パイロットスイッチやシーンライトコントローラー等のセンサー回路を含む配線には使用しないでください。LED光源（電球を含む）が正常に作動しない恐れがあります。

お知らせ

■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

■製品について

点検のしかた 未永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- ☐ 製品にゴミやほこりがたまっている→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- ☐ ランプが点滅または点灯しない場合は使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。
- ☐ 異臭や異音がする、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。