


お客様へのお願い

スプレーヘッド交換時のご注意

- シャワーヘッドの交換取付時、以下の点に注意してください。


- ホース先端の O リングがスプレーヘッドにきちんと入るまで差し込んでください。

O リングをきちんと差込む

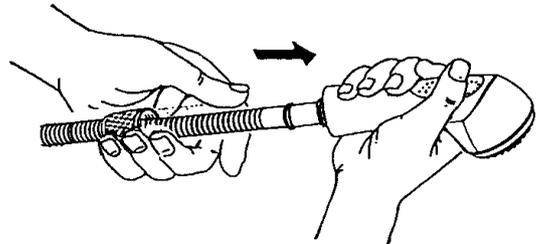

- ホースナットを手で右に回し、完全に止まるまで締め付けてください。


完全に締まるまで締め付け

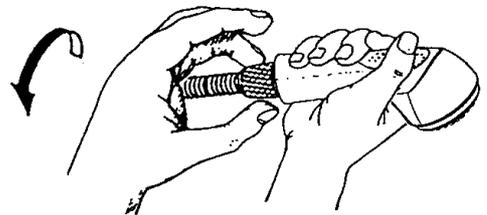

- ホースナットがホースの根元に最後まで入っていること、ホースがホース根元で遊びが無く完全に固定されていること、スプレーを引き出したまま、開閉バーを開栓し、接続部分から水漏れが無いことを確認してください。


引いてみて、遊びが無い事を確認

ゆるみが無い事を確認

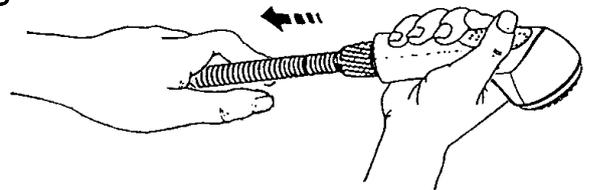

- 水漏れがあった場合、(1)、(2)にゆるみが無い確認し、再度上記の通り組み立ててください。

漏水が無い事を確認

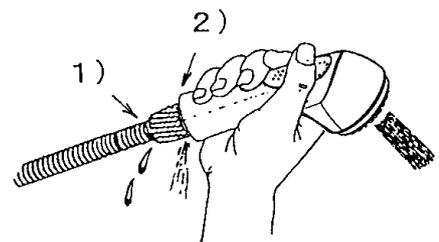


- ※ 再度組み立てても水漏れが止まらない場合、ホース先端の3本のOリングの劣化が考えられます。**Oリング(品番:01224031)x3本を購入いただき、交換してください。**

ホース先端のOリング3本の交換

- ※ オーリング交換後、前述の手順でシャワーヘッドを取り付けてください。

- ※ 締め付けが十分でありませんと、ご使用中水漏れの原因となりますので注意してください。

- ※ 正しい施工をしていただきませんと、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

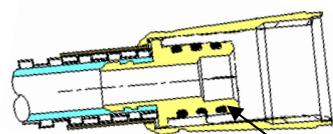

Oリング