

Tom Dixon. BEAT WALL

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書がいつでも確認できる場所に保管してください。

付属品

壁取付用
金具



石こうボード用のねじは
付属していません。

対応電球

白熱電球 : E17
40W まで

⚠ 注意

大変熱くなりますので、点灯時・消灯直後は絶対に触れないでください。

安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

🚫 記号は<禁止>(しないでください)を表示します。 ⚠ 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します。

設置について

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

■この器具は一般屋内壁用照明器具です。それ以外の用途に使用しないでください。また、下記の点をお守りください。



禁止

- ・床や天井に取り付けない
 - ・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない
 - ・屋外で使用しない
 - ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない
 - ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
 - ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
 - ・粉塵の多い場所で使用しない
 - ・燃えやすいものを近づけない
- 守らないと感電・火災・落下の原因となります。



厳守

■器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



分解禁止

■器具の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



厳守

■器具に表示された電源電圧の ±6%を守って使用してください。火災・感電の原因となります。



厳守

■機器の表示に従って正しく取り付けてください。器具によっては取り付け方向に制限があることがあります。正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

使用について

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容



禁止

■器具を燃えやすいもので覆わないでください。火災・感電の原因となります。



禁止

■指定以外の電球は使用しないでください。指定の電球は本体に表示されています。それ以外の電球を使用すると、火災・器具の故障の原因となります。



分解禁止

■器具の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。

異常がある場合は

万一、異常(煙が出る、異臭がする等)がある場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



厳守

■お手入れや電球の交換をする際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。守らないと やけど・感電の原因となります。



禁止

■光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。電球の周囲にある製品は、その製品ごとに表示された内容に従って電球との適切な距離をとってください。電球に近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

製品に関するお問い合わせ

TDX株式会社


TEL:03-6421-0847

mail:shop@tdx-corp.net

営業時間:10:00~18:00



土日祝、夏季・冬季休業を除く

1 取り付けをする

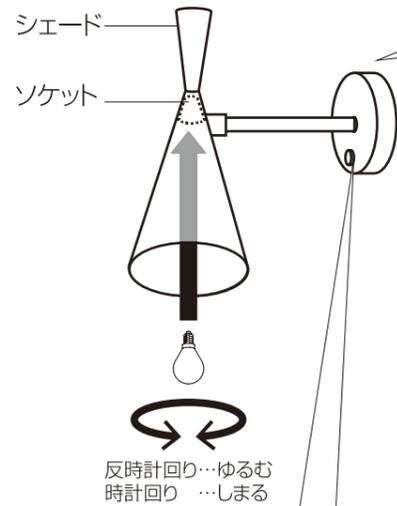

調光ダイヤル

ON/OFF/
ランプの明るさを設定します。

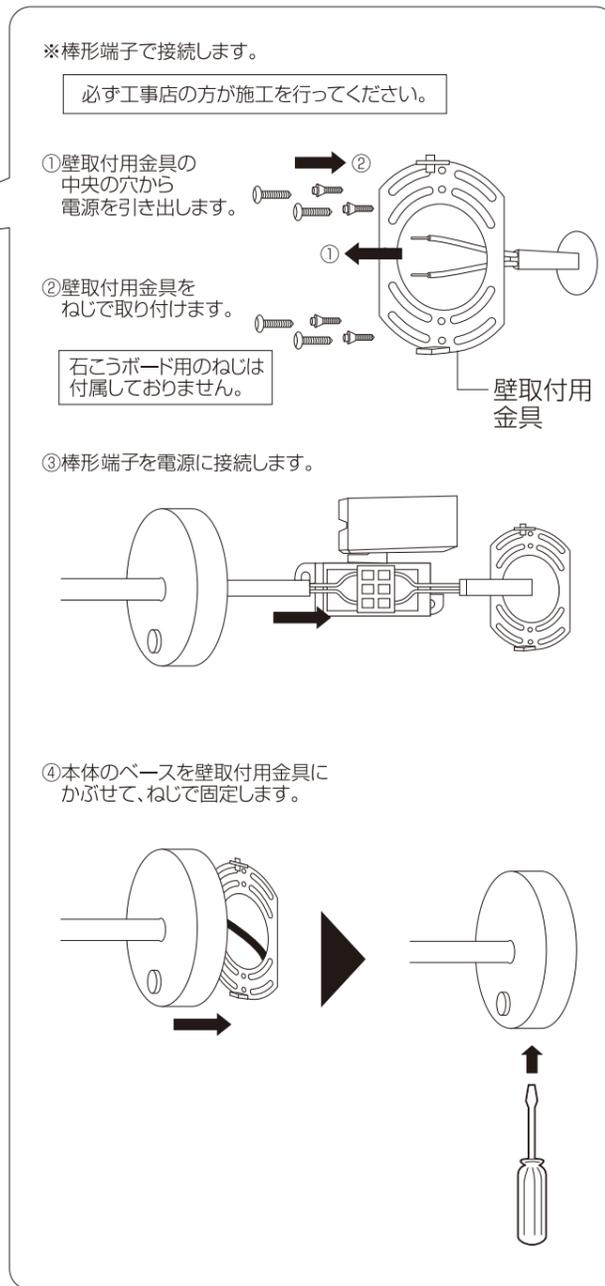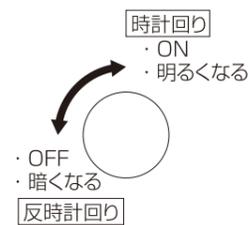

2 電源を入れる ■調光ダイヤルを時計回りに回して電源を入れます。

3 ご使用後は ■調光ダイヤルを反時計回りに回して電源を切ります。

お知らせ

■電球を交換する時は

■指定以外の電球は使用しないでください。
指定の電球は本体に表示されています。
それ以外の電球を使用すると、火災・器具の故障の原因となります。

■電球の交換をする際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

電球を取り外す場合

反時計回りに回すと
ゆるみます

電球を取り付ける場合

時計回りに回すと
しまります

■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

■製品について

点検のしかた

末永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- 製品にゴミやほこりがたまっている
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- 指定以外の電球を使用している
→指定された電球を使用する
- 異臭や異音がする、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。