




# CIE-PIL01N クリッカー取替え方法

## パーツ表

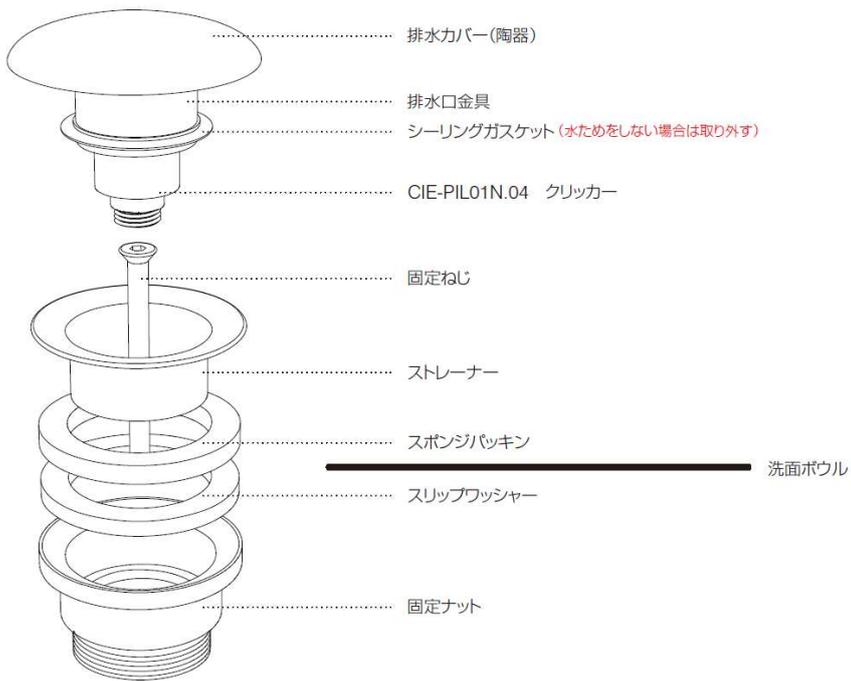


## 必要工具



レンチ

## 分解方法

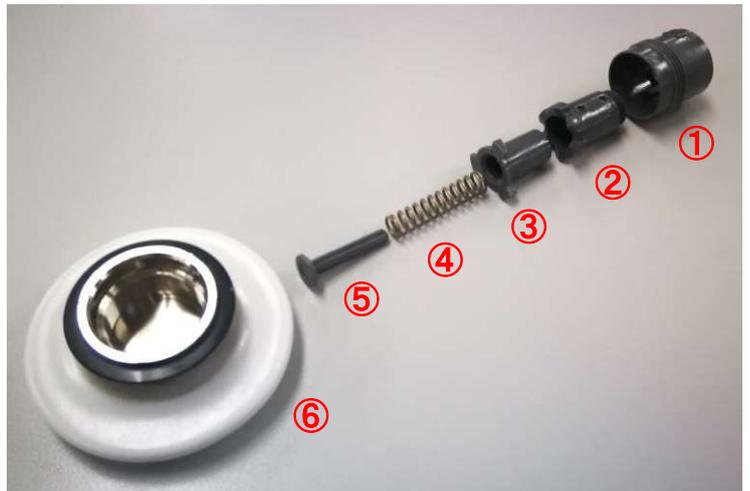

上記パーツ表のCIE-PIL01N.04側面の平らな部分をレンチで挟み、左写真のように反時計方向へ回すと目皿からクリッカー部が外れます。外れたクリッカー部は右写真のように細かく分解できます。

新たにCIE-PIL01N.04を目皿と接続する場合は、①の筒の中に②～⑤を順番に入れ、レンチで時計方向へ回します。その際の注意点として、③を挿入する時は三つのツバが深溝に入っている事を確認してください。

※ 斜めの状態でレンチで捻じ込むと樹脂部を破損させてしまうので注意してください。