


FRAME[®]

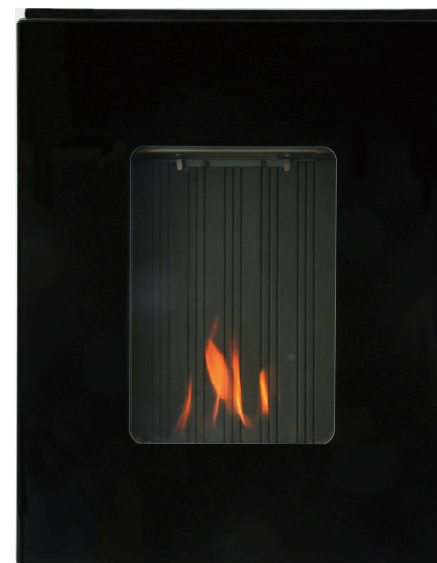

販売元 **FRAME[®]** - フレイム
〒650-0027 神戸市中央区中町通 4 丁目 1-15
TEL:078-367-7687
FAX:078-382-7256
MAIL : info@flrame.jp

製造元 **Granville**
株式会社 グランビル
〒511-0862 三重県桑名市播磨 842-4
TEL:0594-24-2234
FAX:0594-24-0792

施工マニュアル

この度は、FLRAME をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この施工マニュアルをよくお読みのうえ、正しく施工して下さい。
ガス器具は誤った使い方をすると火災・爆発・けがの恐れがあります。

目次

安全上のご注意	3
梱包内容	4
施工手順	5
可燃物離隔距離	10
不燃物離隔距離	10
仕様	11
パーツ分解図	12



自然換気口の設置

- ・換気口は 120φ 以上の開口が必要です。
- ・換気口は本体の排気口よりも上に設置して下さい。
- ・換気口はなるべく天井に近い位置に設置して下さい。
- ・換気口は 24 時間換気の換気口とは別に設けて下さい。

指定ガス以外の使用禁止

- ・このストーブは都市ガス（13A）又は、LP ガス専用です。
- ・銘板記載ガス種以外の燃料を使用すると死亡・怪我・爆発・火災の原因になります。

ガス漏れ時の処置

ガス漏れに気づいたときは・・・

- ・いずれの機器にも点火しないでください。
- ・電気関係のスイッチ・電源プラグには触れないで下さい。
- ・室内での電話の使用は引火の可能性があるので控え下さい。
- ・携帯電話を使用するときは、ガス臭のしない建物の外からして下さい。
- ・ガス会社に連絡が取れない時は、消防署に連絡して下さい。

取り付けと補修


フレームの取付と補修は、必ず資格を持った取り付け業者・サービス代理店又はガス専用業者に依頼して下さい。

誤った取り付けは、死亡・怪我・爆発・火災の原因になります。

◆付属品


1. ビス ×4 本

ウォールプレートを壁に取り付ける為のビスです。
取付には付属のビス以外は使用しないで下さい。

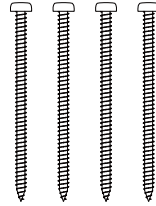

1. バーマキュライト




バーナーボックスの中に詰める化粧用の石です。
少し余分目に入っています。

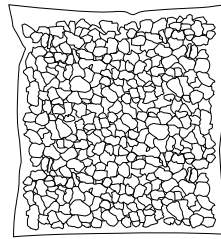


3. その他

取扱説明書・保証書


注意書き ×3 枚

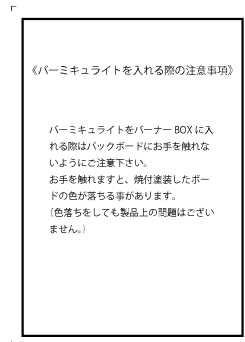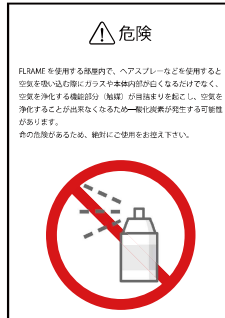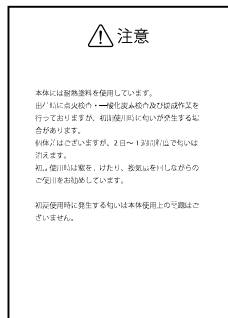


◆施工手順

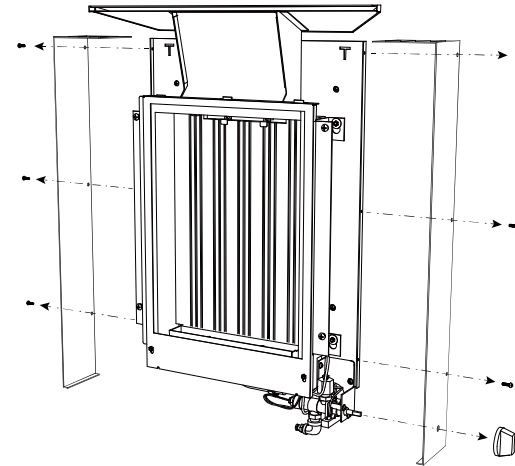

- ① 本体のサイドパネルを左右ともに外します。
左右それぞれ3カ所にビスで固定しています。

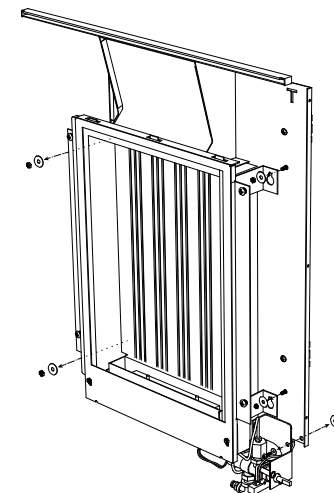

- ② ウォールプレートから本体を外します。
本体とベースを固定してあるナット4箇所とバルブを固定しているナベビス1箇所の計5箇所を外します。

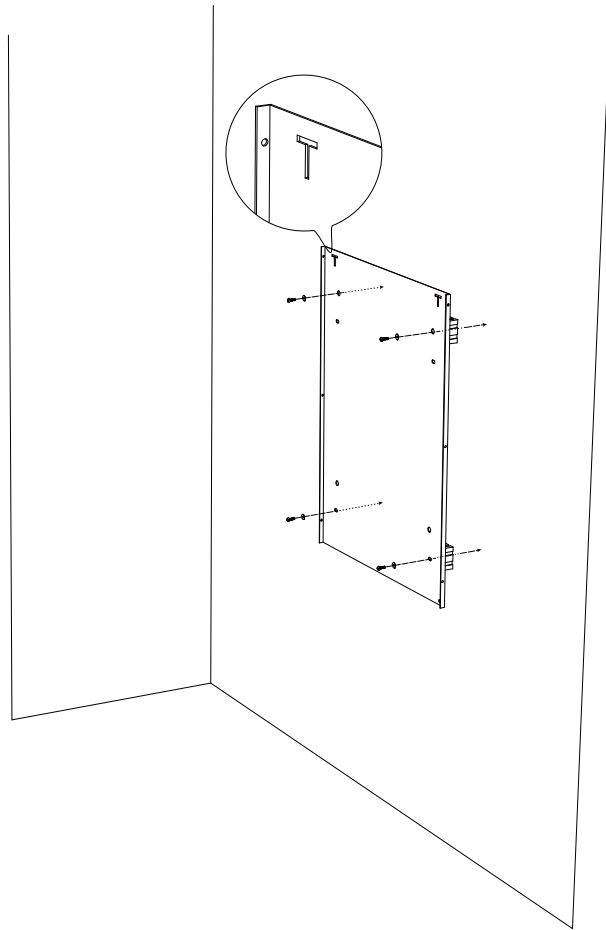


③ウォールプレートを壁に取付ます。

ウォールプレートに【T】の切り込みがある方が上部になります。

取付には付属のビス 4 本を用いて取付を行ってください。

この時に床とウォールプレートが水平かの確認を必ず行ってください。

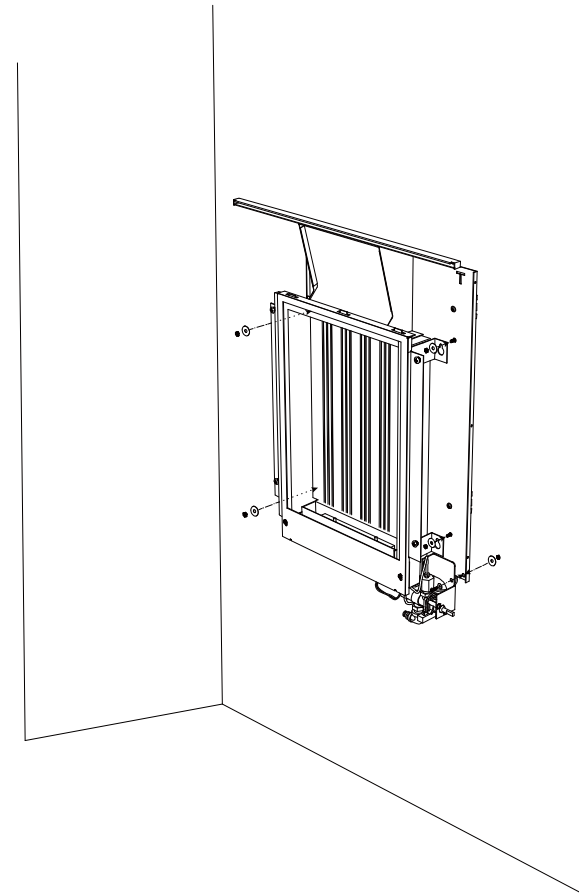


④FLFRAME 本体をウォールプレートに取付けます。


ウォールプレートに【T】の切り込みがある方が上部になります。

取付には付属のビス 4 本を用いて取付を行ってください。


この時に床とウォールプレートが水平かの確認を必ず行ってください。

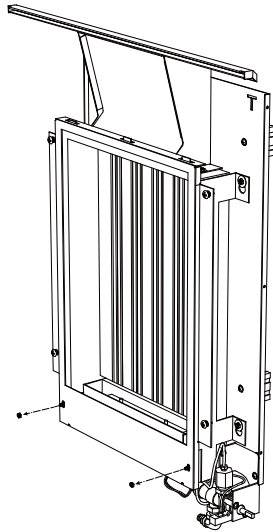

- ④本体からガラスフレームを取り外します。
本体下部の左右2箇所にナットで固定してあります。

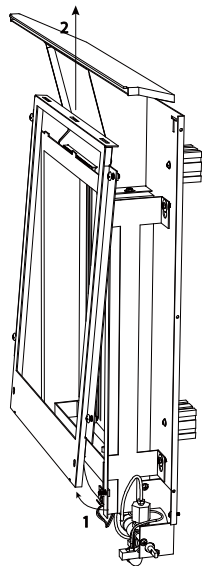

ナットを取り外した後、ガラスフレームを手前に引き。上に持ち上げるようにして外します。

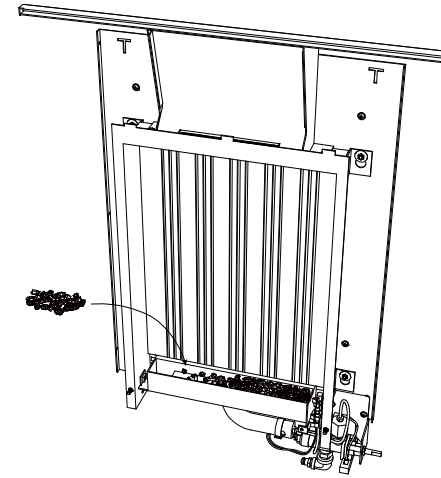


- ⑤付属のバーミキュライトをバーナーボックスに充填します。
バーナーボックスすみきれ一杯程度充填し、あまり強く押し込まないで下さい。
バーミキュライト充填後は、ガラスフレームを元の位置に戻してください。

⚠ バーマキュライトを充填する際の注意点

バーミキュライトをバーナー BOX に入れる際はバックボードにお手を触れないようにご注意ください。
お手を触れますと、焼付塗装したボードの色が落ちる事があります。
(色落ちをしても製品上の問題はございません。)

⚠ ガラスフレームを取り付ける際の注意点

ガラスフレームと本体をナットで固定する際は、軽く締める程度にしてください。
強く締めすぎると

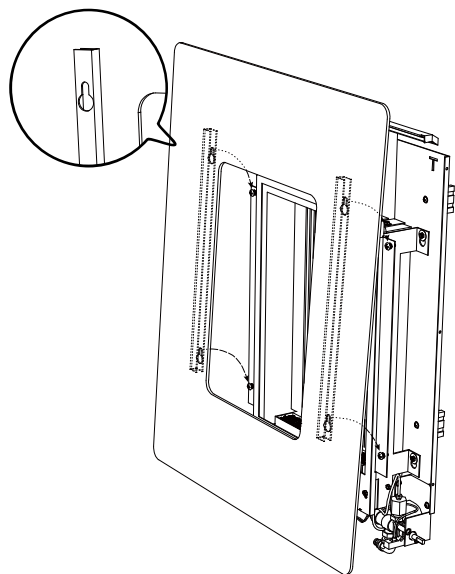


⑥ ガラスフロントパネルを取り付けます。

ガラスフロントパネル裏に取付用キーホールが4箇所ありますのでガラスフレームに付属しているビスにひっかけるようにして取り付けてください。




ガラスフレームを取り付ける際はフレームの内側から覗き込みながら付けていただくと4箇所全てが引っ掛かっているかの確認が容易になります。

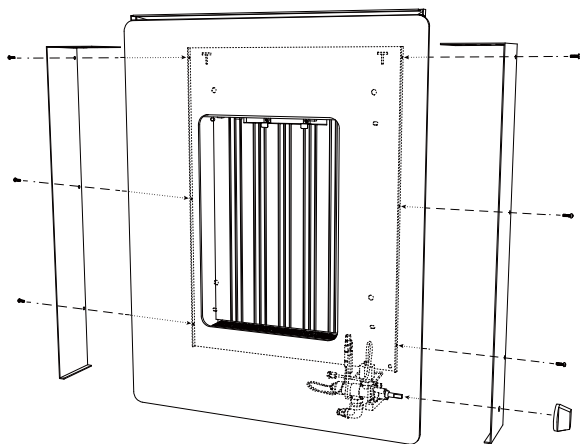

⑦ サイドパネルを左右とも取り付けます。

サイドパネル取付後、つまみをバーナーボックス部分にはめ込んでください。

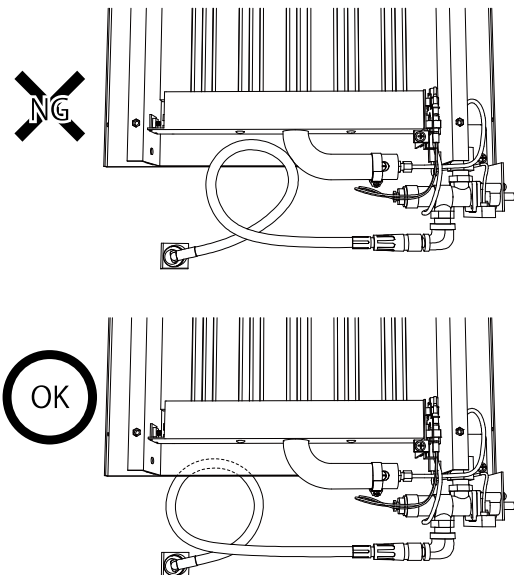


⑧ ガスコードを取付て、作業終了です。

ガスコンセントが本体後ろまで来ている場合は50センチのガスホースを推奨しています。初回点火時はガスホース中に空気が滞留しているため着火に時間がかかる場合があります。


⚠ ガスホースを接続する際の注意点

ガスホースはウォールプレートと壁の間に納めるようにしてください。バーナーボックスは非常に高温になるためガスホースが触れていると、ガスホースが溶け、ガス漏れ・火災等の重大な事故につながる原因となります。

◆可燃物離隔距離

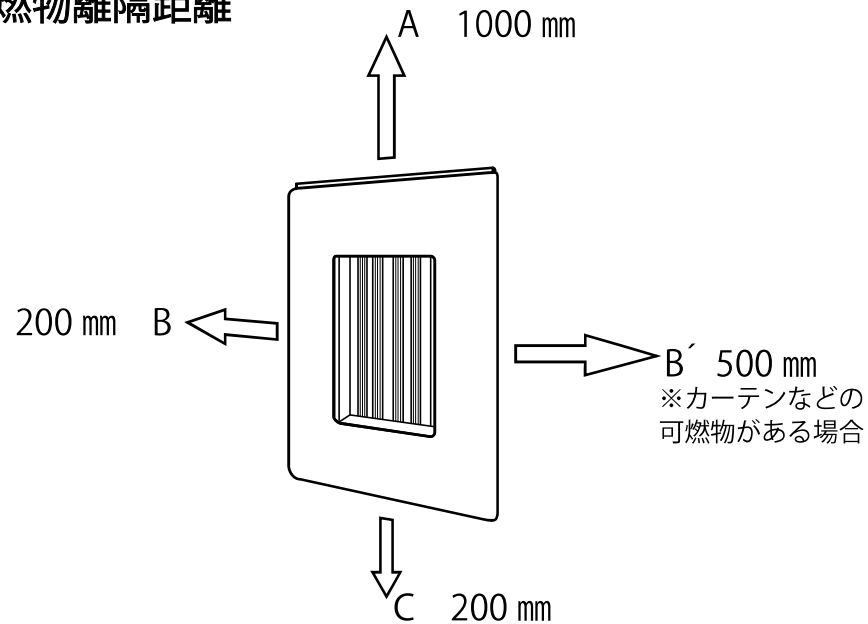

◆不燃物離隔距離

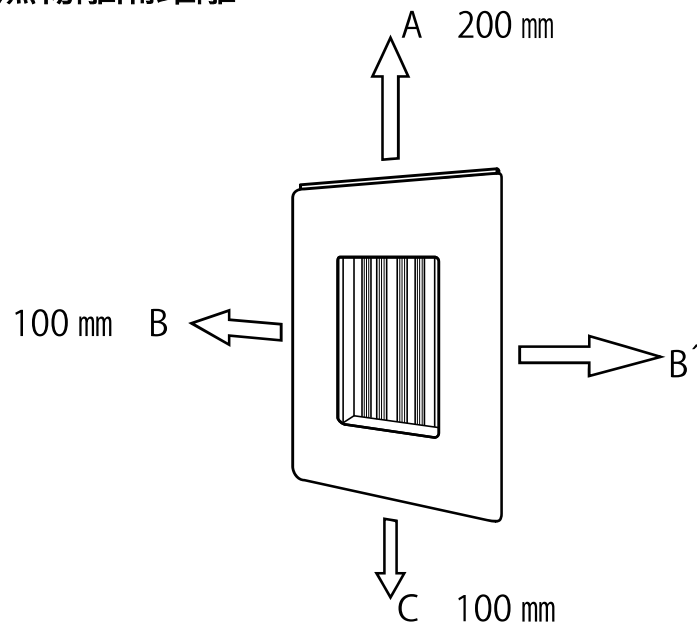


※設置基準値より

◆仕様

品名	FRAME®	
形式名	FLRM-01	
ガス種	都市ガス用 (13A)	LP ガス用
ガス消費量	2.49 kW	2.49 kW
暖房能力	コンクリート造：12 帖 木造：10 帖	
ガス接続	ガスコード 迅速継ぎ手	
外形寸法	W615×H790×D165±3	
重量	24 kg	
安全装置	立ち消え安全装置・不完全燃焼防止装置	
燃焼方式	ブンゼン式	
給排気方式	開放式	
点火方式	電圧スパーク / パイロット点火方式	
不燃防止の種類	熱電対方式	
可燃物との距離	上部 1000 mm 下部 200 mm 側面 200 mm ※カーテンなどの可燃物がある場合は 500 mm	

※ガス種は必ず銘板記載のガスをご使用下さい。

フレーム本体の仕様は、予告なく変更する場合があります。

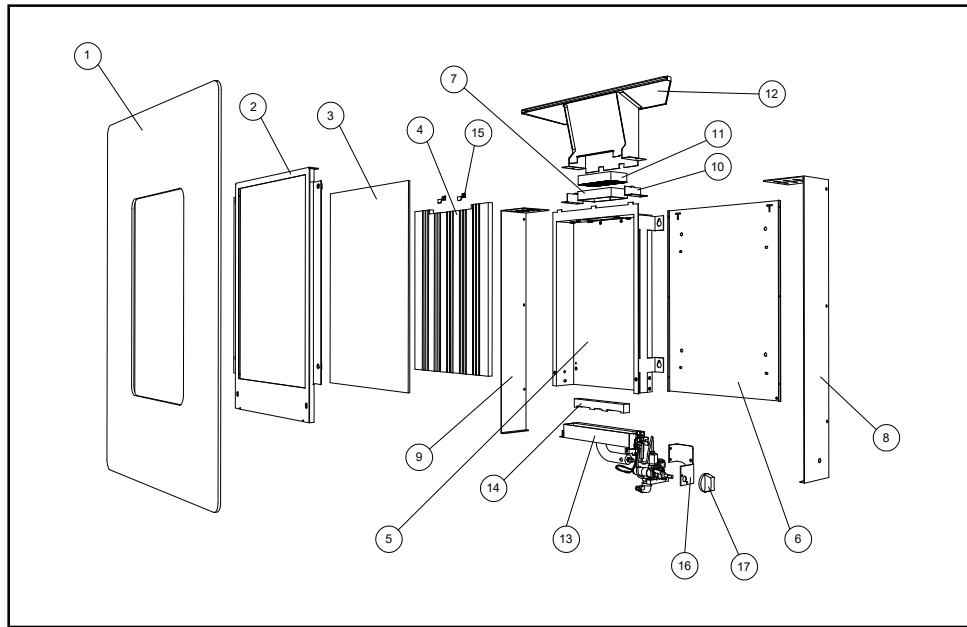

FLRAME パーツリスト NG/LPG

ITEM NO.	PART NO.	部品名	数量
1	FLU-093	ガラスフロントパネル	1
2	FLR-002	ガラスフレーム	1
3	FLR-FA4	ガラスパネル	1
4	FLU-043B	バックボード	1
5	FLR-005	コンバージョンボックス	1
6	FLR-006	ウォールプレート	1
7	FLR-007	キャットシール	1
8	FLR-008R	サイドパネル右	1
9	FLR-009L	サイドパネル左	1
10	FLR-010	キャットサイドサポート	2
11	CAT-022	キャタリティックコンバスター	1
12	FLR-012	ニューベント	1
13	FLR-013M	バーナーボックス	1
14	FLR-014I	バーナーボックスインナーカバー	1
15	FLR-015	パーミキュライトクランプロアー	4
16	FLR-016	バルブブラケット	1
17	19069	E-5 ツマミ	1

FLFRAME の取付手順については動画でも説明をしていますので、
下記 QR コードより読み取りの上で確認ください。



ご不明点等ございましたらお気軽に販売元、製造元まで
ご連絡ください。連絡先については裏表紙に記載しています。

memo

[illegible]