



取扱説明書

この度は、FRAME をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書を熟読の上、正しくお使いください。ガス器具は誤った使い方をすると火災・爆発・
けがの恐れがあります。ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読み下さい。
この取扱説明書は、保証書とともに必ず保管して下さい。
保証書は、お買い上げ日・販売店名などが記入されているか確かめて、販売店からお受け取り下さい。

Granville

目次

必ずお守りください（安全上のご注意）	4
各部の名前と寸法	8
フレイムの設置	9
バーミキュライトの充填	11
ガスコードの接続	12
操作部の名前と働き	13
点火する	14
消火する	15
日常点検とお手入れ	16
トラブル	17
仕様	18
パーツ分解図	19
保証とアフターサービス	20



危険

指定ガス以外の使用禁止

- ・このストーブは都市ガス (13A) 又は、LP ガス専用です。
銘板記載ガス種以外の燃料を使用すると死亡・怪我・爆発・火災の原因になります。

ガス漏れ時の処置

- ガス漏れに気づいたときは・・・
- ・いずれの機器にも点火しないで下さい。
 - ・電気関係のスイッチ・電源プラグには触れないで下さい。
 - ・室内での電話の使用は引火の可能性があるためお控え下さい。
 - ・携帯電話を使用するときは、ガス臭のしない建物の外からして下さい。
 - ・ガス会社に連絡が取れない時は、消防署に連絡して下さい。

取り付けと補修

フレームの取付と補修は、必ず資格を持った取り付け業者・サービス代理店又はガス専門業者に依頼して下さい。
誤った取り付けは、死亡・怪我・爆発・火災の原因になります。

◆必ずお守りください（安全上のご注意）

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただく為のいろいろな絵表示をしています。その絵表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよくご確認ください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡又は重症に結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取り扱いをしたときに、人が障害又は財産損害に結びつくもの。

！注意・禁止事項の絵表示


	禁止		分解禁止
	接触禁止		水濡れ禁止
	高温注意		



警告

◎改造はしない

修理技術者以外は、絶対に分解・修理をしないで下さい。
発火や異常動作などにより怪我をすることがあります。

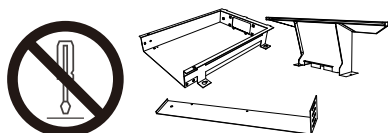

◎可燃物は置かない

ガソリン・可燃物・スプレー缶などを上部や側に置かないで下さい。
発火や爆発を起こし火災・怪我の原因になります。



◎衣類を掛けない

衣類など燃えやすい物を掛けしないで下さい。




◎高地での使用禁止

高地は空気の濃度が薄いので、そのまま使用すると不完全燃焼し、中毒などの原因になります。




◎異常時使用禁止

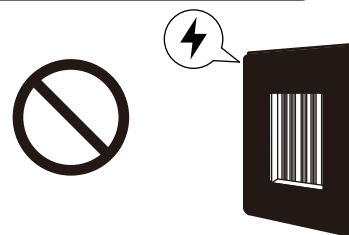

臭い・煤の発生などの異常を感じたときは使用しないで下さい。
爆発・異常燃焼・火災の原因に

◎ストーブの側で寝ない

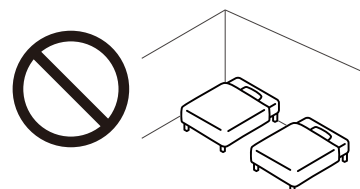


寝室には設置しないで下さい。
長時間当たると低温やけど・火災の原因になります。



警告

◎可燃物接近禁止

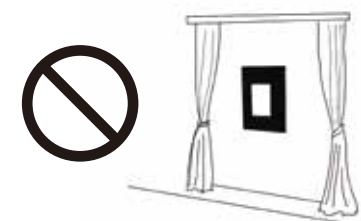

カーテンや衣類などの燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。
火災の原因になります。

◎指定ガス以外の使用禁止



銘板に記載されているガス種以外は使用しないで下さい。
やけど・異常燃焼による火災の原因、一酸化炭素中毒になる恐



注意

◎水をかけたりしない



水濡れ・水没した場合は、資格のある業者に点検・修理を依頼して下さい。
異常燃焼や故障の原因になります。

◎研磨剤入洗剤使用禁止



拭き掃除の際はクレンザーや研磨剤が入った洗剤は使用しないで下さい。
本体が傷つく恐れがあります。

◎高温部接触禁止




燃焼中、消火後は燃焼部・ガラス面・上部などが高温になっているため触らないで下さい。
お子様は特にご注意下さい。

◎衝撃を与えない





衝撃を与えるとストーブのガラス面などの本体は、割れたり破損することがあります。
物をぶついたり、叩かないで下

◆各部の名前と主要な寸法

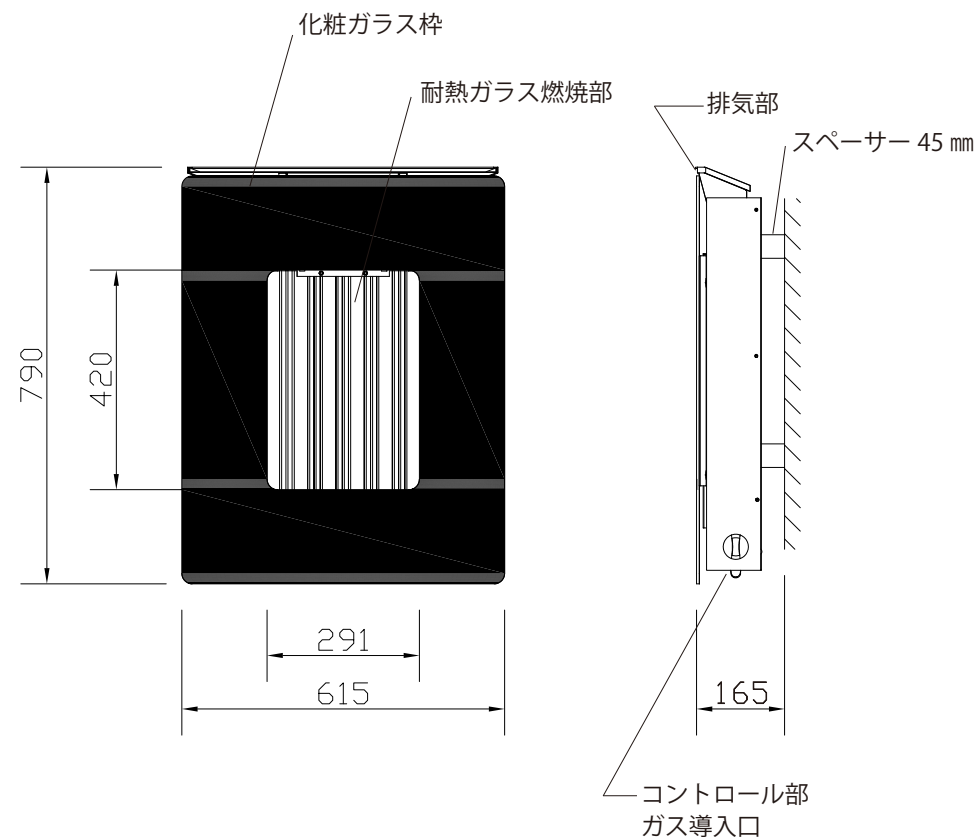

単位=mm

◆フレームの設置

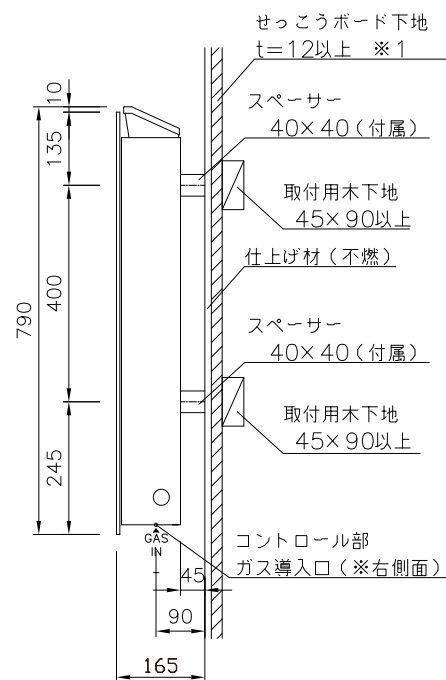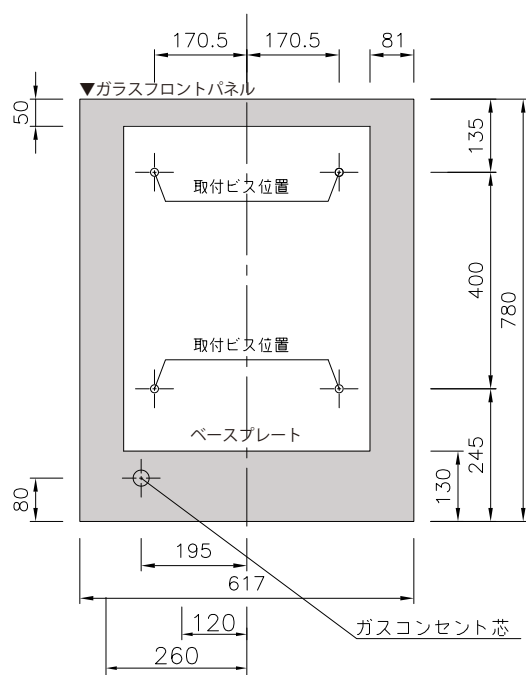

◆設置


フレームは、アパート及び戸建てなど様々な建物に設置ができます。

しかし、鉄筋コンクリート造、木造等の建物構造や部屋の間取り等の状況に応じて細かな設置規定が定められています。この規定を守らずに設置した場合、火災・死亡事故などの重大災害の原因になります。設置は必ず販売店や専門業者にご依頼下さい。

⚠ 火災予防上の注意

- ・ガソリン・ベンジン等引火性有機溶剤の危険物を扱う場所には設置しないで下さい。
- ・フレームは、使用中高温になりますのでカーテン、壁、天井等との離隔距離は規程値以上、必ず離して設置して下さい。
- ・酸類、アンモニア、塩素、エチレン化合物、硫黄などを使用する場所には設置しないで下さい。

離隔距離

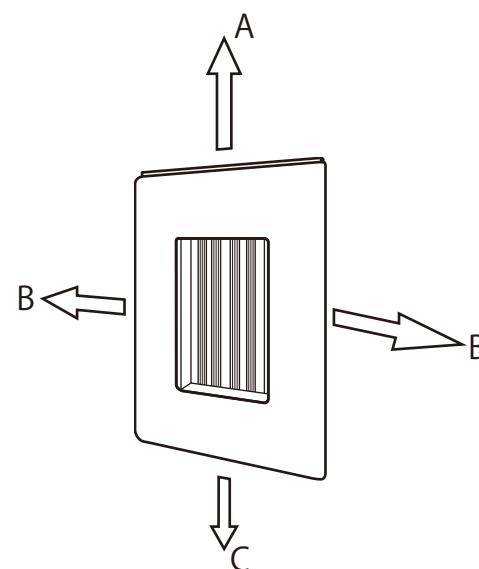

A	1000 mm
B	200 mm
B'	500 mm ※カーテンなどの可燃物がある場合
C	200 mm

⚠ 既定の離隔距離を保ち、水平垂直に取り付けて下さい。


⚠ 取り付ける部屋には、10 cm 角以上の外気導入口を設置して下さい。



◆バーミキュライトの充填

ガラスを取り付ける前に、バーナーボックスに同封されているバーミキュライト（ケイ酸塩鉱物）を充填して下さい。これを入れることにより、メインバーナーのガス噴出を均等にして、オレンジ色の炎が滑らかな揺らぎを演出します。

※バーミキュライトは消失することはありません。

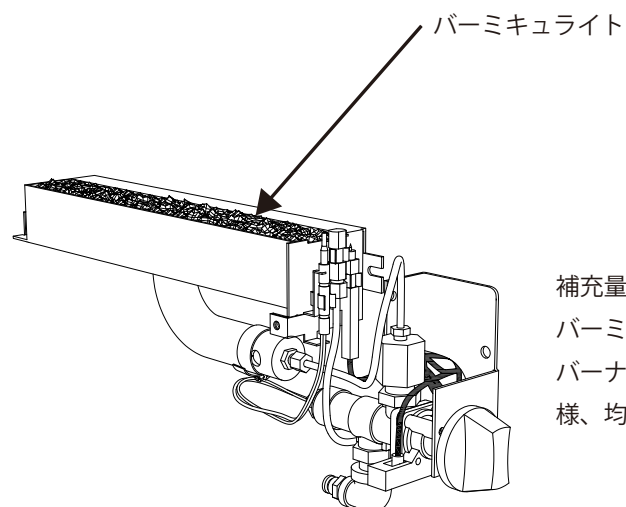

補充量

バーミキュライトは左図のように、バーナーボックスに山にならない様、均等に入れて下さい。




軽くのせる様に入れて下さい。
強く押し込まないで下さい。
強く押し込むと、燃焼に問題が生じる場合があります。

◆ガスコードの接続

ガスの接続には、下の写真のようなガスコード（迅速継手）を使用して下さい。



ゴムホースは使用しないで下さい。

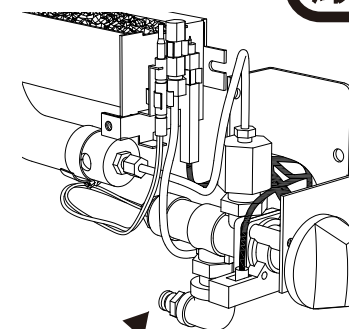


ガスコード接続口



ガスコード以外のものでは絶対に使用しないで下さい。
ガス漏れ・火災などの重大な事故の原因になります。

◆操作部の名前と働き

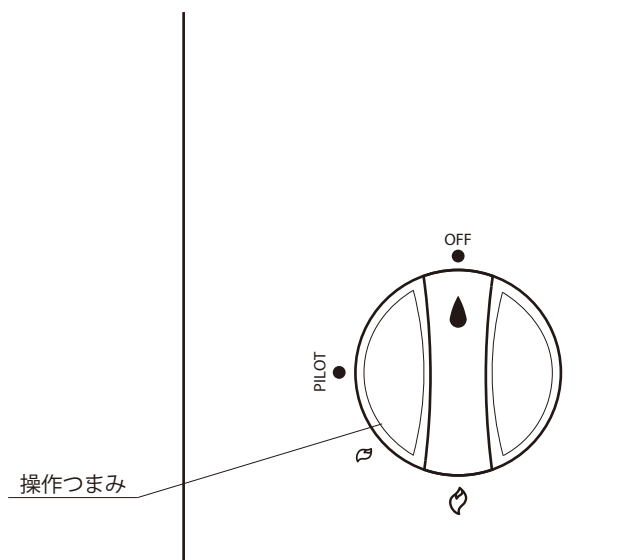


操作つまみ

- ・二段階の押しボタン式です。
- ・OFF（オフ）になるとガスが止まります。


◆点火する

- 1) ガスの元栓を開けます。
- 2) 操作つまみを軽く（約半分）押し込んだまま、OFF の位置から PILOT の位置へ左（反時計回り）にカチッと音がするまで回します。PILOT に火花が飛び、種火が着きます。

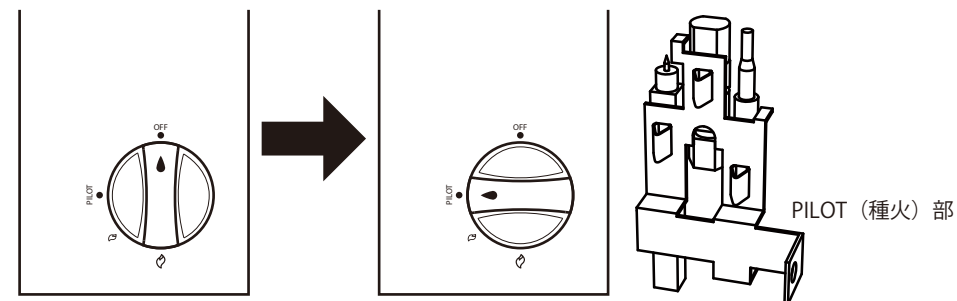


※ガス管接続後及びシーズンの始めなど長時間使用しなかった後は、ガス管にエア（空気）が入っているため、点火しにくいことがあります。その際はつまみを PILOT の位置に回し、カチッと音がする手前で、押したまま保持して管内のエアを抜きます。何度かこの動作を繰り返しても点火しない場合は販売店へお尋ね下さい。

- 3) 種火の部分が点火したら、つまみを 10 秒ほど押したままにしてください。
温度センサーが熱を感知するまでは、離すと火が消えてしまいます。
- 4) 数秒保持した後に、手を離しても火が消えなければ、種火が点火された状態です。
- 5) メインバーナーに点火するには、つまみを更に左（反時計回り）に回して炎のマークの位置に合わせます。
※炎のマークの大きさが強弱を表します。

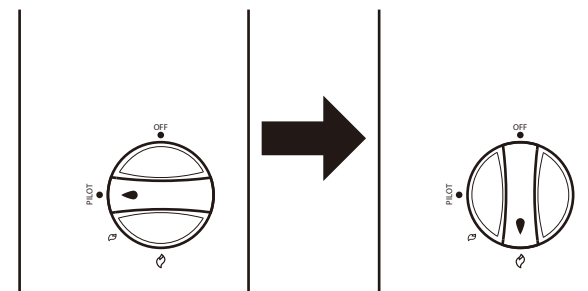

◆消火する

- 1) メインバーナー点火状態から、操作つまみを押し込んだ状態で右（時計回り）に回して PILOT の位置に戻して種火にします。
 - 2) 次に PILOT の位置から、操作つまみを押し込んだ状態で右（時計回り）に回して OFF の位置にします。
 - 3) メインバーナー点火状態から一気に OFF にすることもできます。
- ※長時間使用しない時は、ガスの元栓も閉じておいてください。

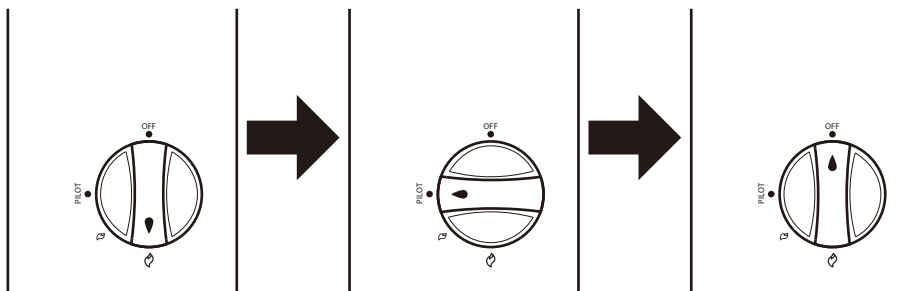


長時間使用する場合は、1 時間に 1 回換気をして下さい。
※一酸化炭素中毒など重大な事故に繋がる恐れがあります。



◆日常点検とお手入れ

- 本体を掃除する場合は、必ず冷えた状態でガラスクリーナーなどを使い、表面のガラス部分（枠部分も含む）を拭き取って下さい。
※仕様直後など高温時に触れると大変危険です。
- ガラス内面が汚れてきた場合は、分解などをせずに取り付け業者などにお知らせ下さい。
- フレイムの周辺はきれいにし、カーテン・衣類・家具・ガソリンや有機溶剤などの可燃物を近づけないで下さい。
- 種火の炎を定期的にチェックして下さい。正常な炎は青白い炎が出ています。

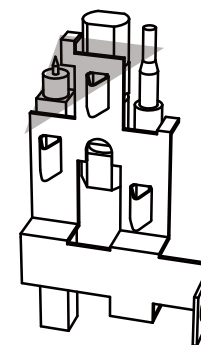

異常な種火が見られた場合、種火が点かない時は、販売店に連絡をして下さい。

◆トラブル

●音

フレイムは、様々な金属部品を使用しているため、温度の上昇時、下降時（特に点火、消火直後）は部品の伸縮によりカチカチという音が出る場合があります。

種火に点火後はガスが流れるため、わずかにシューという音がします。

いずれも製品に問題はございませんので安心下さい。

●燃焼状態

炎の色や状態に異常がある時、煤（すす）が発生してガラスが黒く汚れる時、また異臭がする時はすぐに使用を止め販売店に連絡して下さい。

●火がつかない

ガスの元栓が開いているか確認して下さい。他のガス器具も使用できない場合、屋外にあるガスメーターで止まっている場合があります。

ガスメーターで止まっている場合は、全てのガス器具の使用を止めて、屋外にあるガスメーターの復帰ボタンを押して5分ほど待つと、メーターが復帰して使用が可能になります。

復帰しない場合は、ガス供給業者にご連絡下さい。

また、ガスホース接続後や長時間使用しなかった時などは、配管内にエア（空気）が入っていることがありますので、エア抜きが必要です。


◆仕様

品名	FRAME®	
形式名	FLRM-01	
ガス種	都市ガス用（13A）	LP ガス用
ガス消費量	2.49 kW	2.49 kW
暖房能力	コンクリート造：12 帖 木造：10 帖	
ガス接続	ガスコード 迅速継ぎ手	
外形寸法	W615×H790×D165±3	
重量	24 kg	
安全装置	立ち消え安全装置・不完全燃焼防止装置	
燃焼方式	ブンゼン式	
給排気方式	開放式	
点火方式	電圧スパーク / パイロット点火方式	
不燃防止の種類	熱電対方式	
可燃物との距離	上部 1000 mm 下部 200 mm 側面 200 mm ※カーテンなどの可燃物がある場合は 500 mm	

※ガス種は必ず銘板記載のガスをご使用下さい。

フレイム本体の仕様は、予告なく変更する場合があります。
このフレイムは JIA（日本ガス機器検査協会）の認可を取得した仕様になります。

◆パーツ分解図

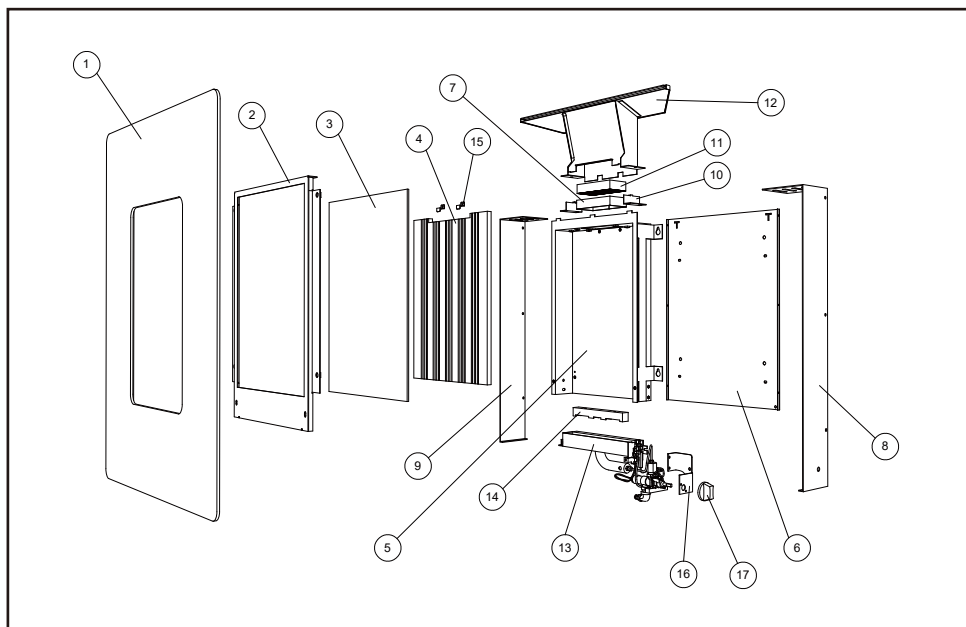

FLFRAME パーツリスト NG/LPG

ITEM NO.	PART NO.	部品名	数量
1	FLU-093	ガラスフロントパネル	1
2	FLR-002	ガラスフレーム	1
3	FLR-FA4	ガラスパネル	1
4	FLU-043B	バックボード	1
5	FLR-005	コンバージョンボックス	1
6	FLR-006	ウォールプレート	1
7	FLR-007	キャットシール	1
8	FLR-008R	サイドパネル右	1
9	FLR-009L	サイドパネル左	1
10	FLR-010	キャットサイドサポート	2
11	CAT-022	キャタリティックコンバスター	1
12	FLR-012	ニューベント	1
13	FLR-013M	バーナーボックス	1
14	FLR-014I	バーナーボックスインナーカバー	1
15	FLR-015	パーミキュライトクランプロー	4
16	FLR-016	バルブブラケット	1
17	19069	E-5 ツマミ	1

◆保証とアフターサービス

- 保証書は、必ずお買い上げ日・販売店などの記入を確かめた上で販売店からお受け取り下さい。内容をよく読み大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年です。ただし、消耗品などは対象外となります。
- 保証期間中の修理に際しましては、保証書を提示下さい。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間経過後は、ご希望により有償修理させていただきます。
- 修理の際には、型名・お買い上げ日をご確認の上、購入されました販売店までご連絡をお願い致します。

販売店名	
住所	
電話・FAX	
型名	FLRM-01
購入年月日	年 月 日

販売元 **FRAME®** - フレーム

〒650-0027 神戸市中央区中町通4丁目1-15

TEL:078-367-7687

FAX:078-382-7256

製造元 **Granville**

株式会社 グランビル

〒511-0862 三重県桑名市播磨842-4

TEL:0594-24-2234

FAX:0594-24-0792