

Tom Dixon.

MELT PENDANT 30/50 MIRROR BALL PENDANT 25/40/50

このたびは、本製品をお買上げいただき
ましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み
いただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書が
いつでも確認できる場所に保管してください。

対応電球については
3ページの「お知らせ」をご覧ください

安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や
損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「**⚠ 警告**」と「**⚠ 注意**」に区分して、安全に
ご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

🚫 記号は<禁止>(しないでください) **!** 記号は<強制>(必ずしてください)
を表示します。 **🚫** 記号は<禁止>(しないでください) **!** 記号は<強制>(必ずしてください)
を表示します。

設置について

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。
それ以外の用途に使用しないでください。
また、下記の点をお守りください。
 - ・床や壁に取り付けない
 - ・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない
 - ・屋外で使用しない
 - ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない
 - ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
 - ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
 - ・粉塵の多い場所で使用しない
 - ・燃えやすいものを近づけない ・傾斜天井
守らないと感電・火災・落下の原因となります。

- 器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

- 器具の分解・改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

- 器具に表示された電源電圧の ±6%を守って使用してください。
火災・感電の原因となります。

- 機器の表示に従って正しく取り付けてください。
器具によっては取り付け方向に制限があることがあります。
正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

使用について

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

- 器具を燃えやすいもので覆わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 指定以外の電球は使用しないでください。
指定の電球は本体に表示されています。それ以外の電球
を使用すると、火災・器具の故障の原因となります。
- 器具の分解・改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。

異常がある場合は
万一、異常(煙が出る、異臭がする等)がある場合は、すぐに使用を
中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談くだ
さい。

⚠ 注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容

- お手入れや電球の交換をする際は、電源を切り、電球が
冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

- 光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。
電球の周囲にある製品は、その製品ごとに表示された
内容に従って電球との適切な距離をとってください。
電球に近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

製品に関するお問い合わせ

TDX株式会社

TEL: 03-6421-0847
mail: shop@tdx-corp.net

営業時間: 10:00～18:00

土日祝、夏季・冬季休業を除く

取り付けのしかた

製品の取り扱いに十分ご注意ください。乱暴に扱うと破損の原因となります。

Tom
Dixon.

1 取り付けできる器具を確認する

取り付けできる配線器具について


	角型引掛シーリング
	丸型フル引掛シーリング
	丸型引掛シーリング
	引掛ローゼット (ハンガー無し)
	引掛ローゼット (ハンガー付き)
	フル引掛ローゼット

上記以外の場合は配線器具の交換が必要です。

■配線について


ホタル/パイロットスイッチやシーンライトコントローラー等のセンサー回路を含む配線には使用しないでください。
LED光源(電球を含む)が正常に作動しない恐れがあります。

2 取り付けをする

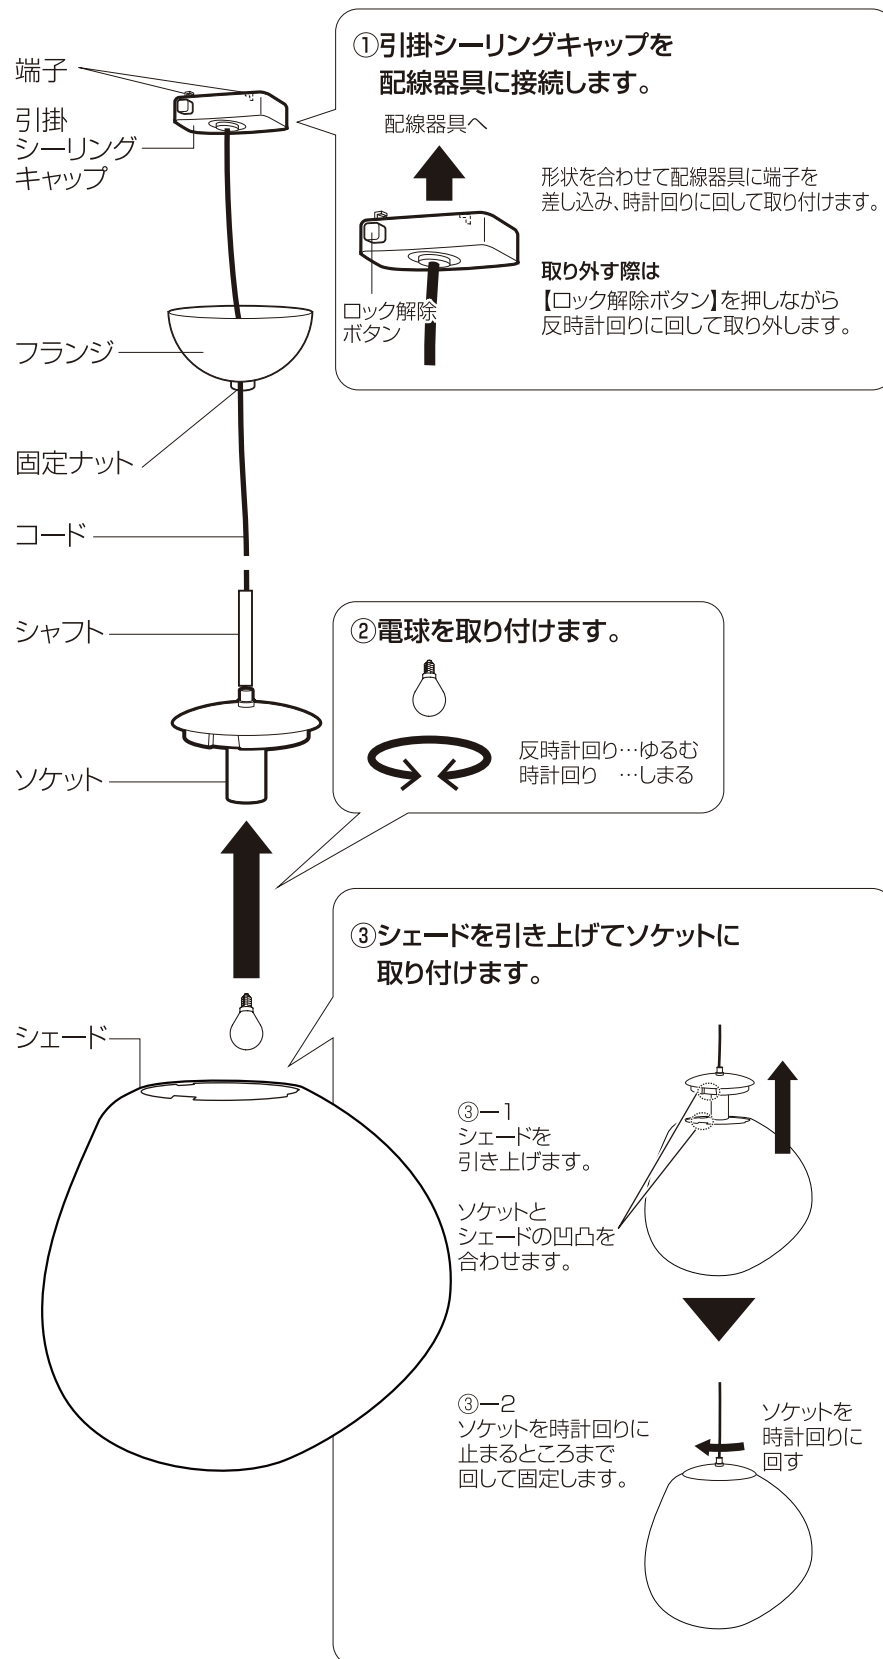

※イラストは MELT のシェードです。
MIRROR BALL も同様の手順となります。

3 フランジを引き上げて固定する

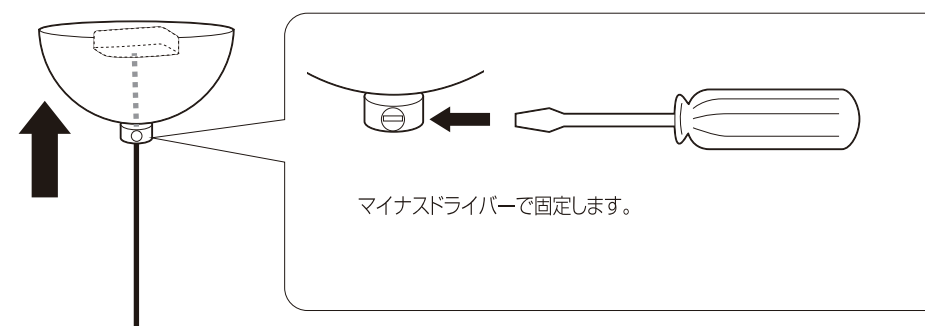

お知らせ

■電球を交換する時は

- 指定以外の電球は使用しないでください。
指定の電球は本体に表示されています。
それ以外の電球を使用すると、火災・器具の故障の原因となります。
- 電球の交換をする際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

電球を取り外す場合

反時計回りに回すとゆるみます

電球を取り付ける場合

時計回りに回すとしまります

対応電球 MELT PENDANT

30 LED 電球：E17 5W
白熱電球：E17 25W まで

50 LED 電球：E26 15W
白熱電球：E26 20W まで

対応電球 MIRROR BALL PENDANT

25 LED 電球：E17 5W
白熱電球：E17 25W まで

40/50 LED 電球：E26 15W
白熱電球：E26 20W まで

⚠ 注意

大変熱くなりますので、点灯時・消灯直後は絶対に触れないでください。

■製品について

点検のしかた

末永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- ☐ 製品にゴミやほこりがたまっている
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- ☐ 指定以外の電球を使用している
→指定された電球を使用する
- ☐ 異臭や異音がする、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。