


使用上のご注意


○表面に鋭利なものを当たないでください。

当てるとき傷がつく恐れがあります。

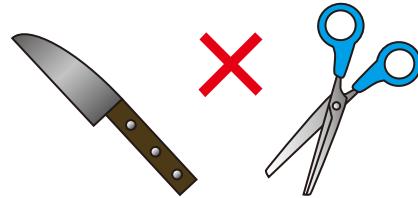

○表面に粘着力の強いテープなどを貼らないでください。

はがした時、表面の化粧層もはがれる恐れがあります。

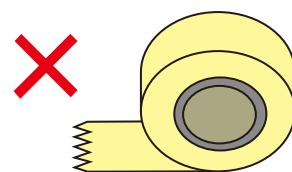


○直火が当たる使用はしないでください。

表面が変色したり焦げる恐れがあります。



○表面にビスをもんだりしないでください。

パネル表面にヒビが入ったり、割れる恐れがあります。

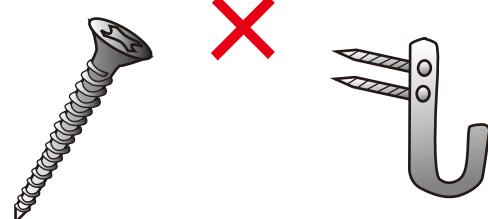

お手入れ方法

● パネル本体に付着した汚れなどは、中性洗剤をやわらかい布や

スポンジに浸しお掃除してください。

金属ブラシやたわしは使用しないでください。



● ! シンナーや薬品などは使用しないでください。

パネルの表面の変色や艶むらの原因となります。



● ! 研磨剤入り洗剤・クレンザーや磨き粉は使用しないでください。

パネルの表面が磨耗して傷がつく原因となります。



● ! 毛染め液・ヘアマニキュアなどを

長時間付着放置しないでください。

万一付着した場合は、すぐに流水で洗い流してください。

