

施工説明書


CATINO DOUBLE CATINO RECTANGLE

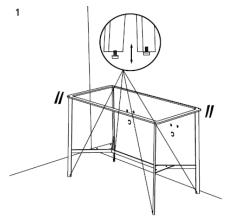


①フレームの下に付いているボルトでレベル調整をし、脚天端のツバが付いている方が奥になるように設置してください

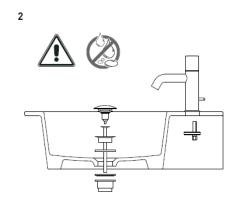


②洗面ボウルに水栓金具と目 皿を取付けてください

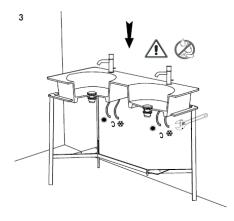

③洗面ボウルを脚の上部から はめ込んでください

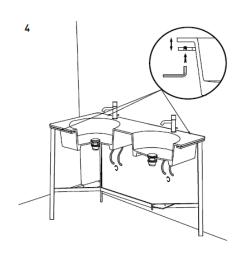

④フレームの天端に付いているネジで洗面ボウルのレベル調整をし、 洗面ボウルとフレームの取合いに はコーキングを塗布して接着して ください

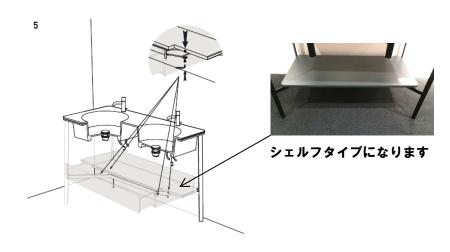

⑤フレーム下段に付属のボルトで棚を固定して完成です