

⚠ 使用上のご注意 (必ずお読みください)

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。

- ・施工店様は施工終了後、正常に作動する事を確認するとともに、お客様に使用方法・お手入れの仕方を説明して下さい。
- ・本製品に登ったり、ぶらさがったり、もたれたりしないで下さい。また、たたく・ぶつける等衝撃を与えないで下さい。
- ・陶器のボウルは、硬い物を落下させると破損してしまいますのでご注意ください。
- ・冷水・熱湯をかけたりしないで下さい。また、高熱の機器を近くに置かないで下さい。
- ・修理技術者以外は修理改造を絶対に行わないで下さい。

3. お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

- ・ボウルの汚れは浴室用洗剤等をスポンジにつけて磨きます。磨いた後は布などで水拭きし、最後に空拭きをして下さい。
- ・排水口にヘアキャッチャーが付属している場合は、引き上げて取り出しゴミを取り除いた後、水洗いしてぬめりを落として下さい。

リライнс

取付設置・取扱説明書

取付設置、ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく取付設置、ご使用ください。
 お客様へ・・・本書はお読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読める様、大切に保管してください。
 工事店様へ・・・取付設置後は、この取扱説明書をお客様へお渡しください。



Collaro 壁付型洗面器

該当品番 : 4A33.6G.01

1. 部品確認


1) 下表を基に部品の数量確認を行って下さい。

同梱部品						
①ボウル本体	②樹脂プラグ	③ハンガーボルト (M10×120mm)	④樹脂ナット	⑤ナット	⑥取扱説明書(本紙)	⑦排水栓
				 *手順4)でのみ使用		 ※陶器
1台	2ヶ	2本	2ヶ	1ヶ	1枚	1ヶ
⑧排水口金具	⑨スポンジパッキン	⑩ゴムパッキン	⑪キックボックス			
1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ			

⚠ 取付設置前のご注意 (必ずお読みください)

- ・取付けは本書の通りに実施し、工事店様が行って下さい。誤った取付は事故やケガの原因となります。
- ・高温になる場所へは設置しないで下さい。
- ・取付設置時はボウル本体表面にカバーをかけるなどし、キズがつかないようにご注意ください。
- ・製品図面に表記してある本体重量に耐え得る、強度のある壁面へ取付けて下さい。壁面を補強する際は、取付部が十分な厚さとなるよう壁裏へ補強木等を入れて下さい。壁の強度や本体の固定が不十分な場合、外れが生じたりガタツキの原因となります。

取付部厚さ50mm以上で
構造材にしっかりと固定して下さい

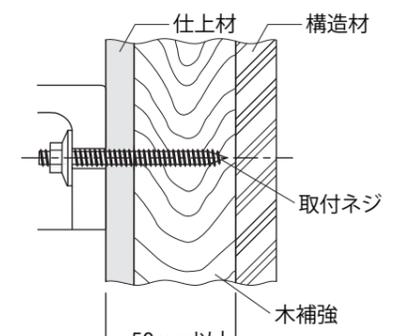

壁補強の方法
(木下地の場合)

製造元



ビレロイ & ボッホ社(ドイツ)

輸入総代理店



株式会社 **リライнс**

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3
新宿国際ビルディング新館9階

https://www.le-bain.com



製品についてのお問い合わせは

・TEL 03-5909-0503~4
・FAX 03-5909-0518

2020.03

2-1. 洗面器の取付

本手順はコンクリート壁・モルタル壁への施工例です。木造壁および補強木への施工には、樹脂プラグを使用しないで下さい。

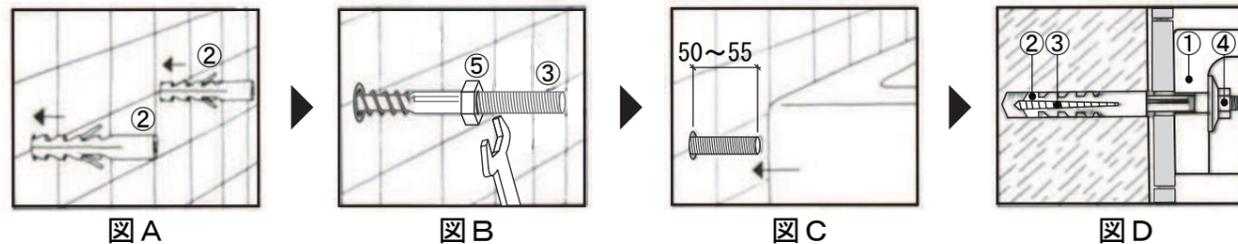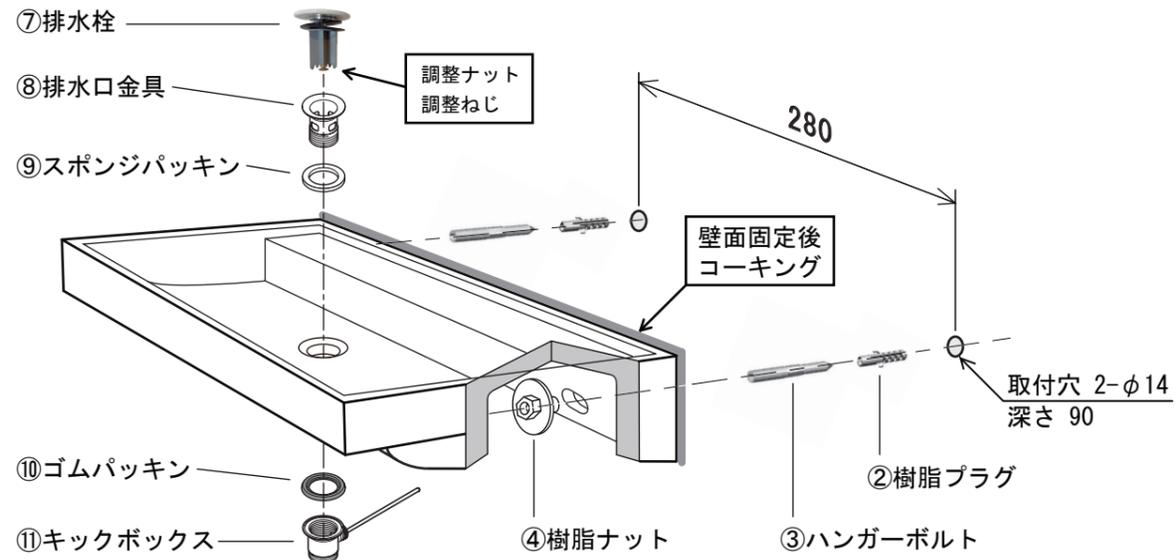

- 2-3. 製品図面をもとに、取付穴 (2-φ14mm 深さ90mm) を壁仕上面に開けます。
- 取付穴に②樹脂プラグを差し込みます。(図A)
- ③ハンガーボルト (M10×120mm) へ⑤ナットを締め込みます。
- ③ハンガーボルトに締め込んだ⑤ナットをスパナもしくはモンキーレンチで回し、③ハンガーボルトを②樹脂プラグにねじ込みます。
- ⑤ナットを③ハンガーボルトから外します。このとき、③ハンガーボルトの壁仕上面からの突出寸法が最小50mm~最大55mm以内であることを確認して下さい。(図B, C)
- もう一方の取付穴にも同様に、手順3)~5)にて取り付けます。
- ③ハンガーボルトの突出部に①ボウル本体を装着し、④樹脂ナットで仮締めします。(図D)
- ①ボウル本体が水平になっていることを確認した後、④樹脂ナットを本締めして固定します。
- ⑧、⑨、⑩、⑪の排水部材を、上図の順序で①ボウル本体に取り付けます。水漏れのないように締め付けてください。
- ⑦排水栓を⑧排水口金具に装着します。⑦排水栓の[調整ねじ]と[調整ナット]で高さを調整してください。
- 水漏れなどを防ぐために、①ボウル本体の壁取付面周辺 (壁との接触面周辺) をコーキングしてください。


②

2-2. カウンターの設置

- 洗面器設置用の開口を、カウンターにあらかじめ開けておきます。(寸法は下図参照)
- カウンターを壁面に設置します。
- カウンターと①ボウル本体との境界をコーキングしてください。

注意


カウンターの種類や固定方法によっては、必要に応じて、「2-1 洗面器の取付」の前に「2-2 カウンターの設置」を行ってください。

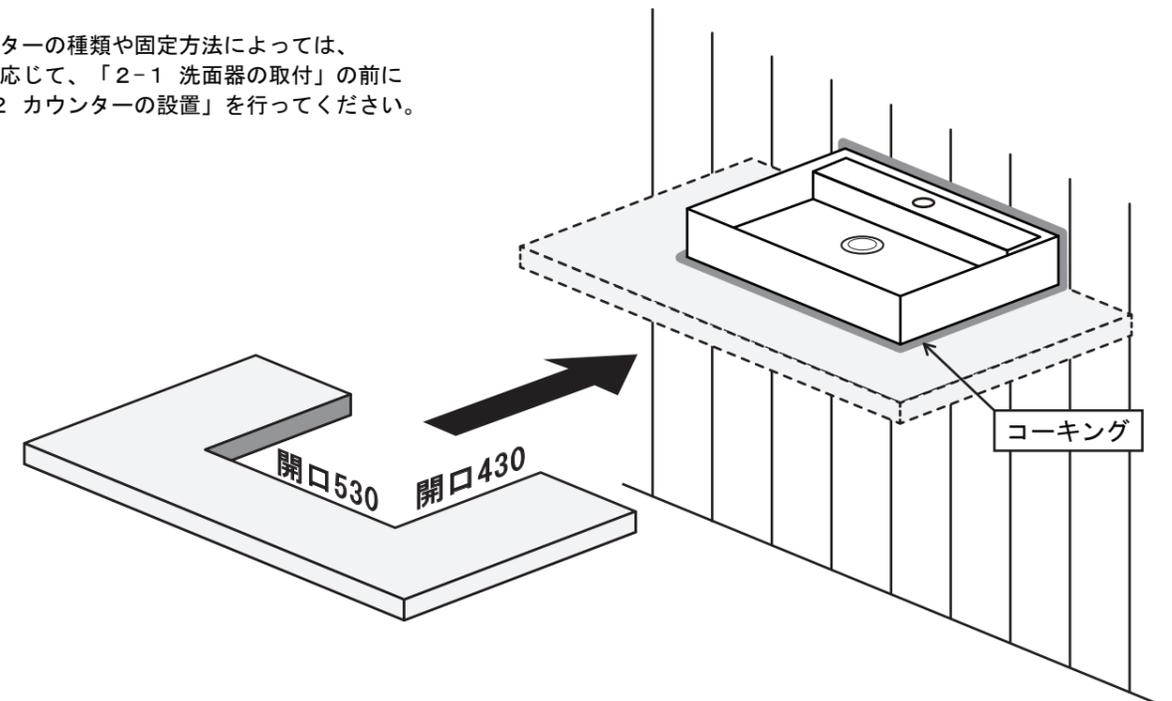

2-3. 製品図面

本製品は陶磁器のため、出来上がりに多少の寸法誤差が生じる場合があります。現物あわせでの取付けをお願いします。

重量 17.4 kg
容量 3.0 L

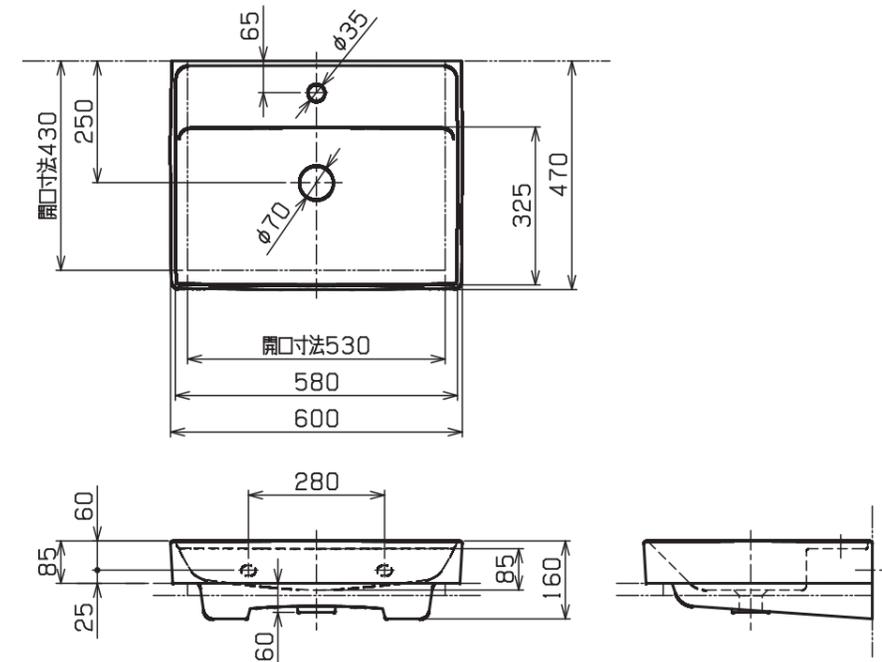

③