

ポップアップ排水栓上部 AQ-H7041N

施工説明書


施工の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。

■工事店様へ・・・施工後、本紙をお客様へお渡しください。

■お客様へ・・・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。


施工について 施工手順

- 1 排水栓本体のネジ部分にシールをし、排水栓下部を取付けます。

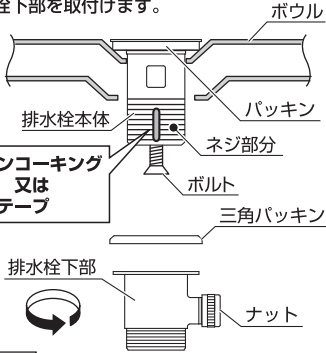


- 排水栓本体のネジ部分には必ずシールをしてください。漏水の原因になります。
- 排水栓本体は必ず水平に取付けてください。
- 排水栓下部は締めすぎに注意してください。部品が破損し、漏水の原因になります。

【取付け後】

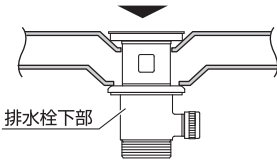

- 2 排水栓下部にパッキン・ナットを取付け、直管を接続してください。

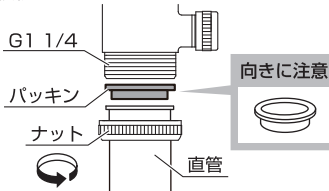


※仕様により、ナットの形状が異なります。




- 直管を接続する際、パッキンの向きに注意してください。
- パッキンはよじれない程度に締め付けてください。

- 3 横棒を排水栓下部に取り付けます。

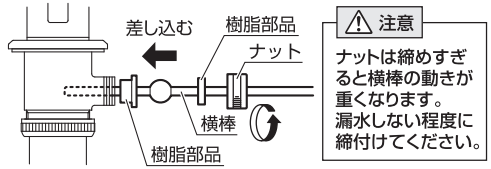

ナットは締めすぎると横棒の動きが重くなります。漏水しない程度に締めてください。


- 4 横棒と引き棒を接続金具で接続し、プラスドライバーでねじ部(2箇所)を締め込み、固定します。

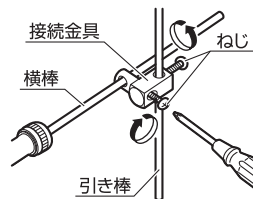

- 取付け後、横棒と引き棒がスムーズに動くことを確認してください。
- 横棒が壁に当たる場合は、パイプカッターなどで適切な長さに切断してください。

- 5 排水栓の高さを調整します。


- ① ナットをゆるめます。
- ② ボルトを回し、長さを調節します。
- ③ 調節した長さの位置で、ナットを締め付けて固定します。

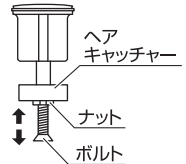

施工について 水漏れ確認

【取付け完了後】

- 2～3度操作して正常に動作するが確認してください。
- ポウルに水をはり、三角パッキン付近および各接続部に水漏れがないか確認してください。

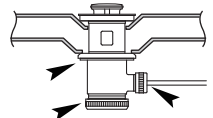

※長時間水を溜めていると、多少水位が下がる場合があります。

AQUAPiA

ENJOY BATHROOM EXPERIENCE

株式会社 平田タイル・カーリング事業部 ■輸入住設商品課

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-1-10

フリーダイヤル 0120-65-1232 TEL06-6532-1284

FAX06-6532-1580

E-mail: hits@hiratatile.co.jp