


施工説明書

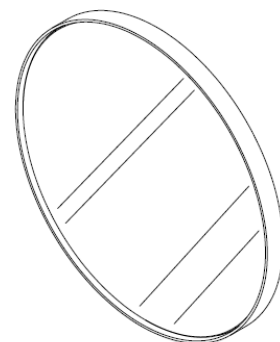

AQ-SFM400/600/800

STEP1


梱包を開け、ミラー製品と下記の取付金具が入っている事を確認してください




タッピングビスφ5×60 3本
プラグ3個

STEP2

ミラー取付け位置を決め、ミラー裏面にある3か所のホルダー位置に合うように取付金具を壁に打込み、ビス頭は壁面から15mm程度突き出ている状態で止めてください。
ビスにホルダーを引っ掛けて完了です。（木下地の際はプラグは不要。ビスのみで固定できます）

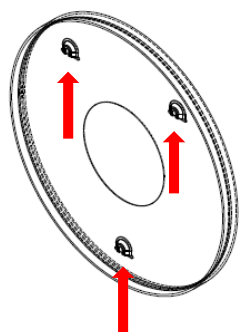

引掛けホルダー×3カ所

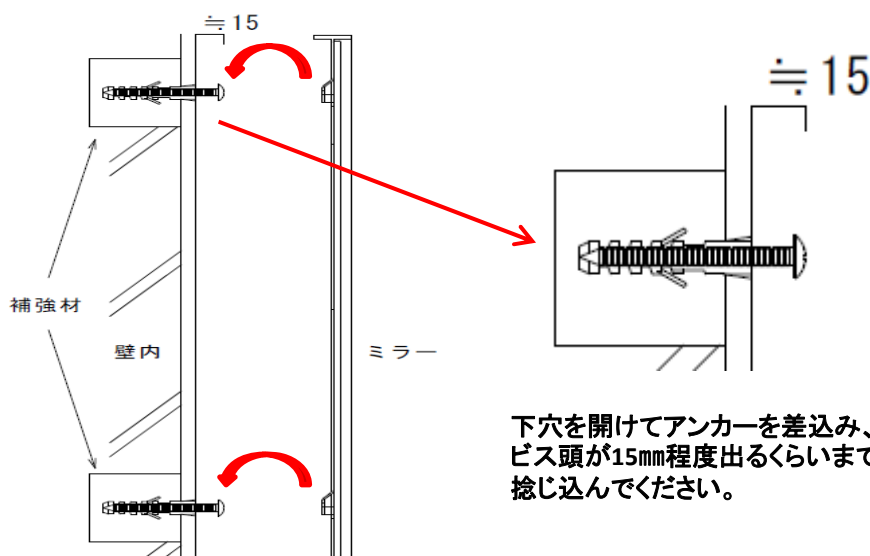

下穴を開けてアンカーを差込み、
ビス頭が15mm程度出るくらいまで
捻じ込んでください。

φ400、φ600、φ800 の引掛けホルダーの位置
※ 特注サイズは現物を実測してください

