



# 施工説明書 ペーパーホルダー HR63617 ニューレトロシリーズ

### 完成図

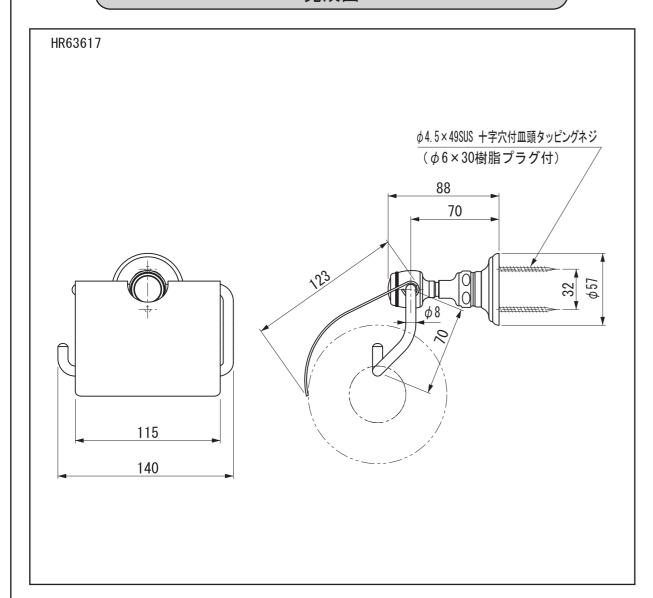


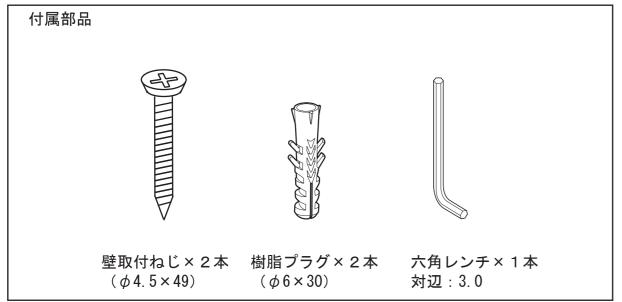

# 取付方法

## 1 本体の取付

- (1)取付位置を決め、壁に取付ねじ位置をけがいてください。
- ※ 取付面が、タイル・コンクリート壁の場合は付属の樹脂プラグを使用してください。
- ※ 取付面が薄板の場合は、厚さ30mm以上の補強木を設けてください。



- (2)台座を付属の壁取付ねじで固定してください。(上下向きに注意)
- ※ 台座は本体に仮組されていますので止めねじを緩めて外してください。
- (3) カバー裏面の突起を下側にして台座に差し込んでください。
- (4) 台座に本体を差し込んでください。
- ※ 止めねじ部分が下向きになるようにしてください。
- (5) 同梱の六角レンチを使って止めねじ(A)を締め付けて本体を固定してください。
- (6) 同梱の六角レンチを使って止めねじ(B) を締め付けて完成図を参考にペーパーホルダーを 固定してください。
- (7) ガタツキのないことを確認してください。

