

施工手順


注意

- 水圧点検
- 取付

●この浄水器の使用可能水圧は0.1～0.5MPa(1.0～5.1kgf/cm²)です。それより高い場合は水用減圧弁を取付けてください。





●締付トルクは守ってください。水漏れ、破損の原因になります。

1 混合水栓本体の取付方法

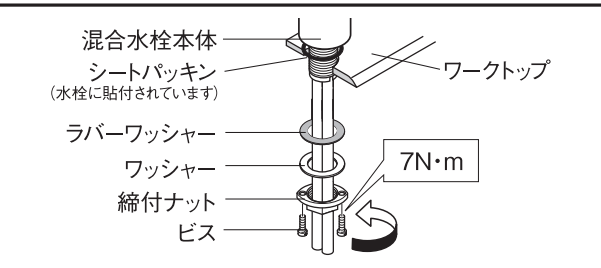








注意

- 1 取付ける前に必ず給水管内のゴミ、砂などを完全に洗出してください。
- 洗出しが不十分な場合、浄水器カートリッジが早く目詰まりすることがあります。また混合水栓のシール部を痛め水漏れの原因になることがあります。

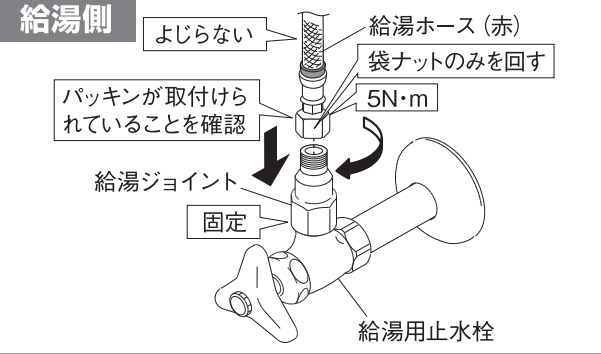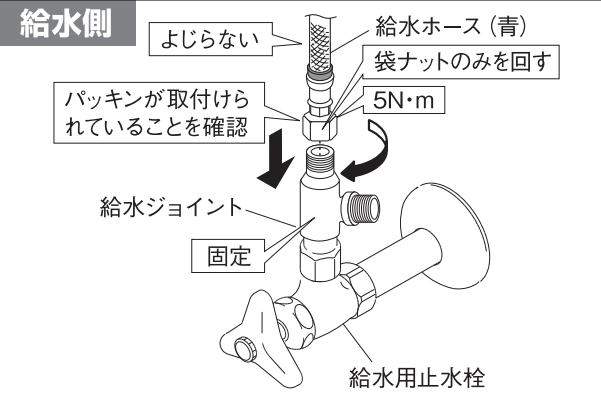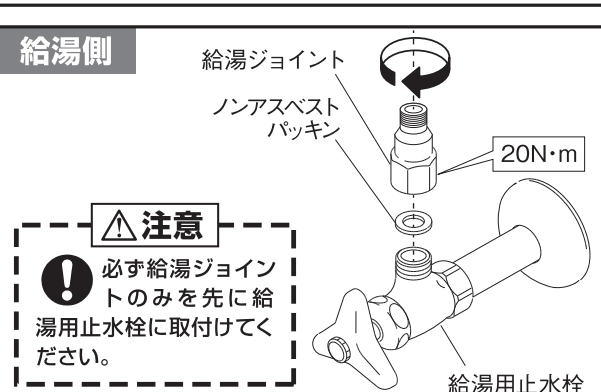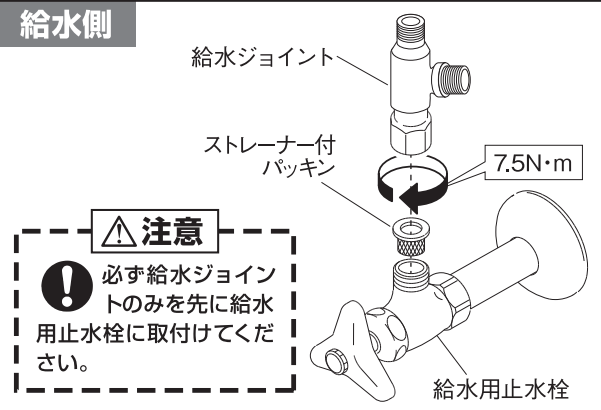

2 シャワーホース、ストッパーの取付方法


※「カチッ」と音がするまで押込むと、ロックがかかります。

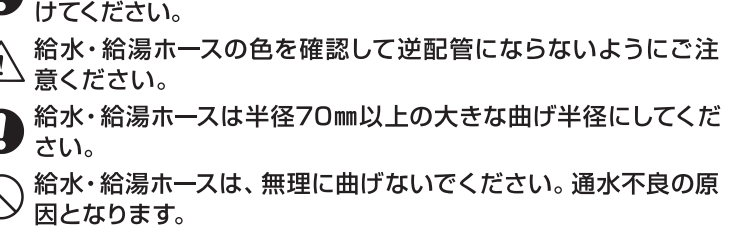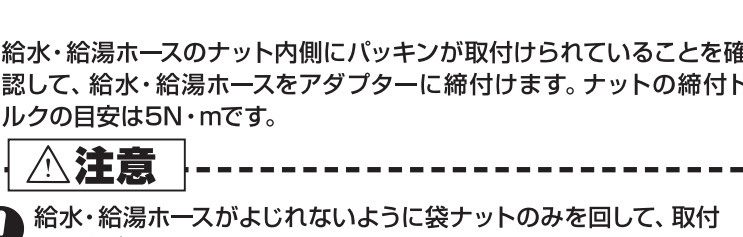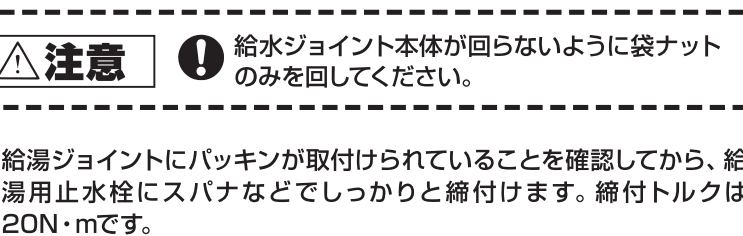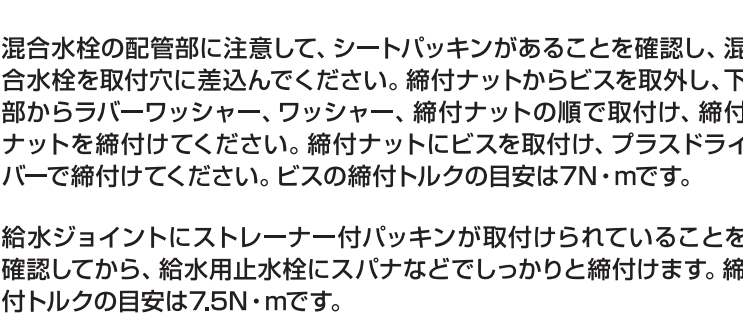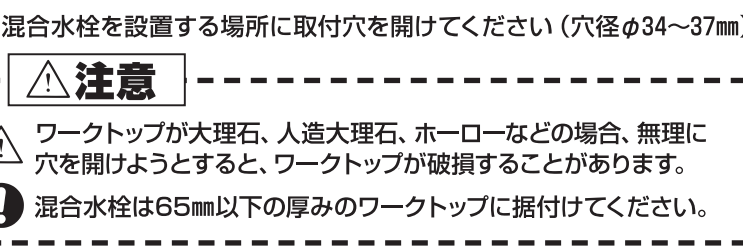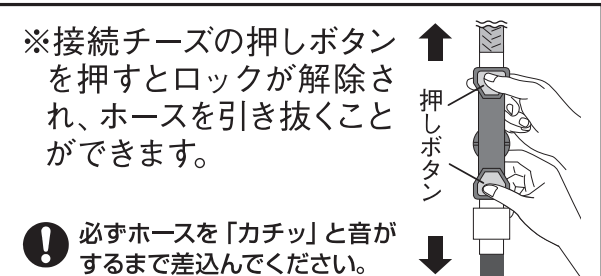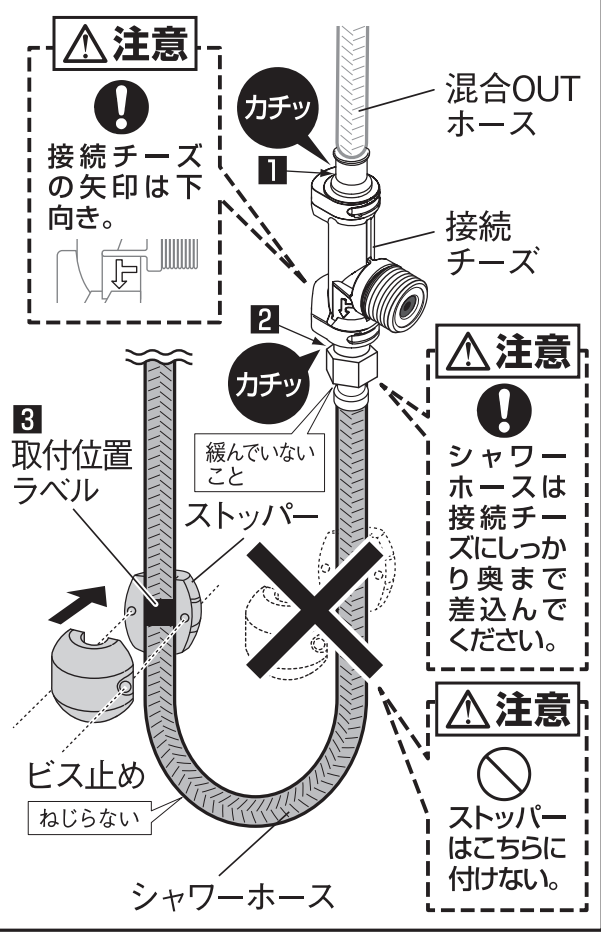


3 浄水器カートリッジの設置方法

※専用コンセントを設けてください。


●取付できるキッチンのタイプ

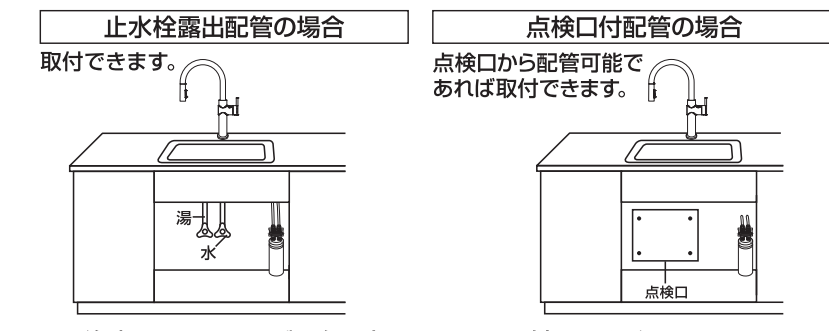

●点検口付配管のときは…


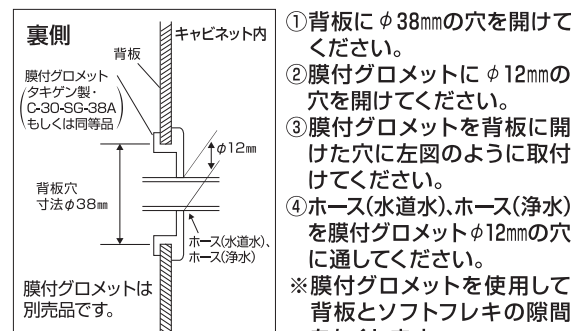


※浄水器カートリッジは必ず上図のように取付けてください。

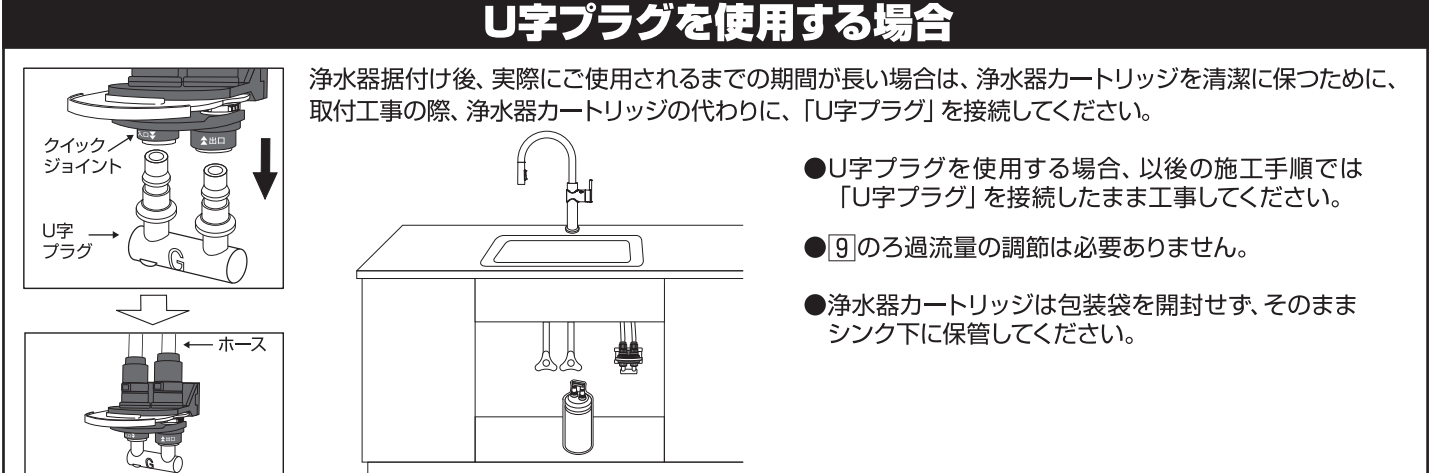


4 浄水器カートリッジの取付方法



浄水器カートリッジの取付方法は、キッチンの形状やメンテナンス性のよさを考慮して、下記の①～③からお選びください。

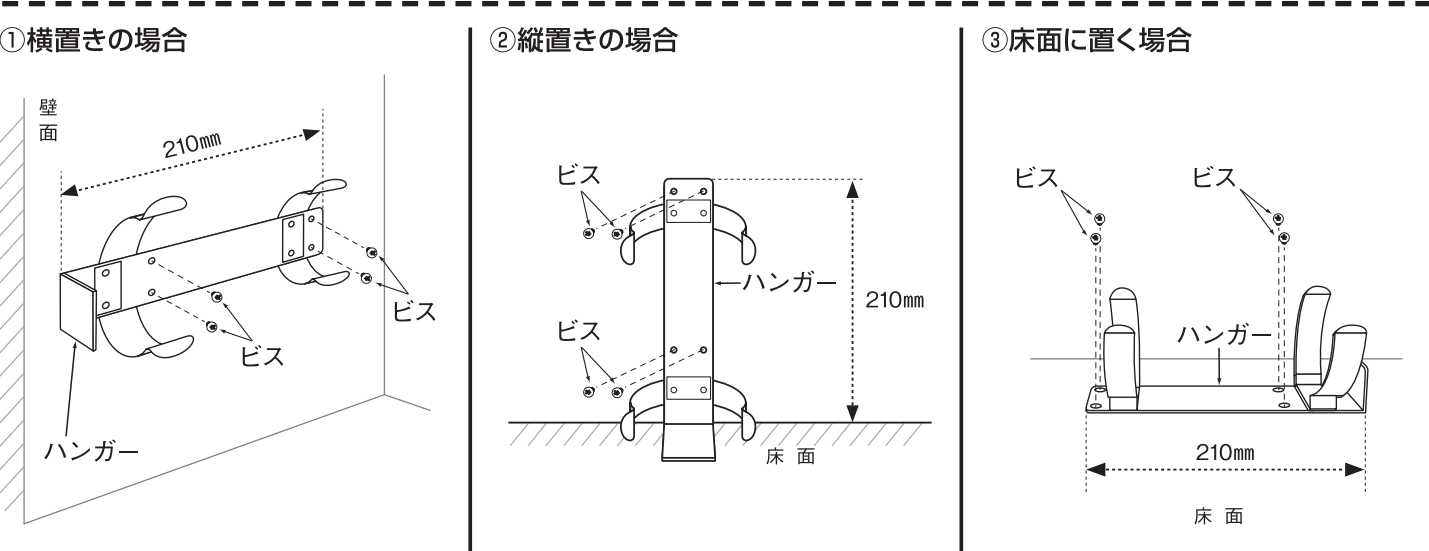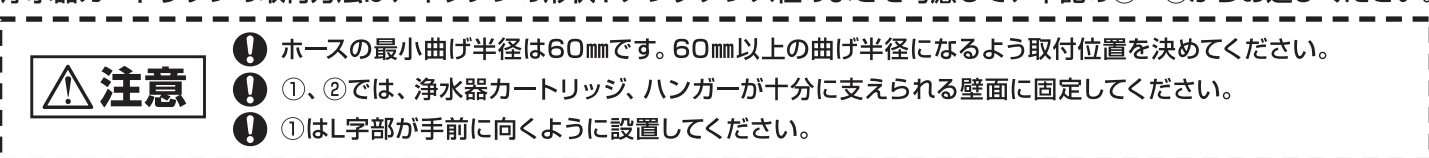

5 電磁弁ボックスの設置方法

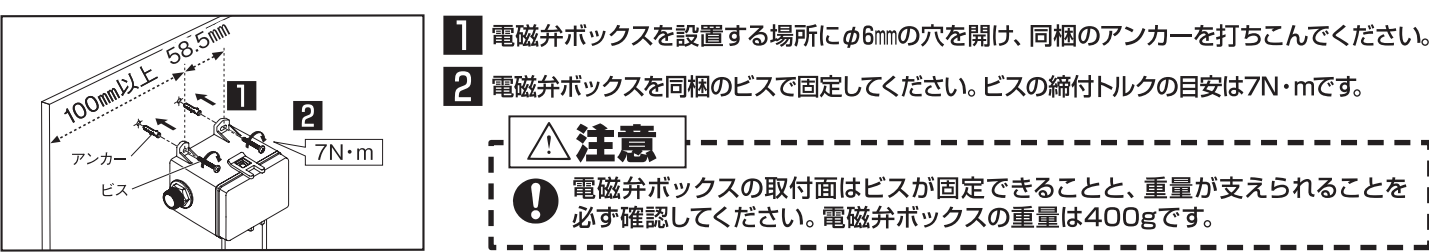

6 配管接続方法

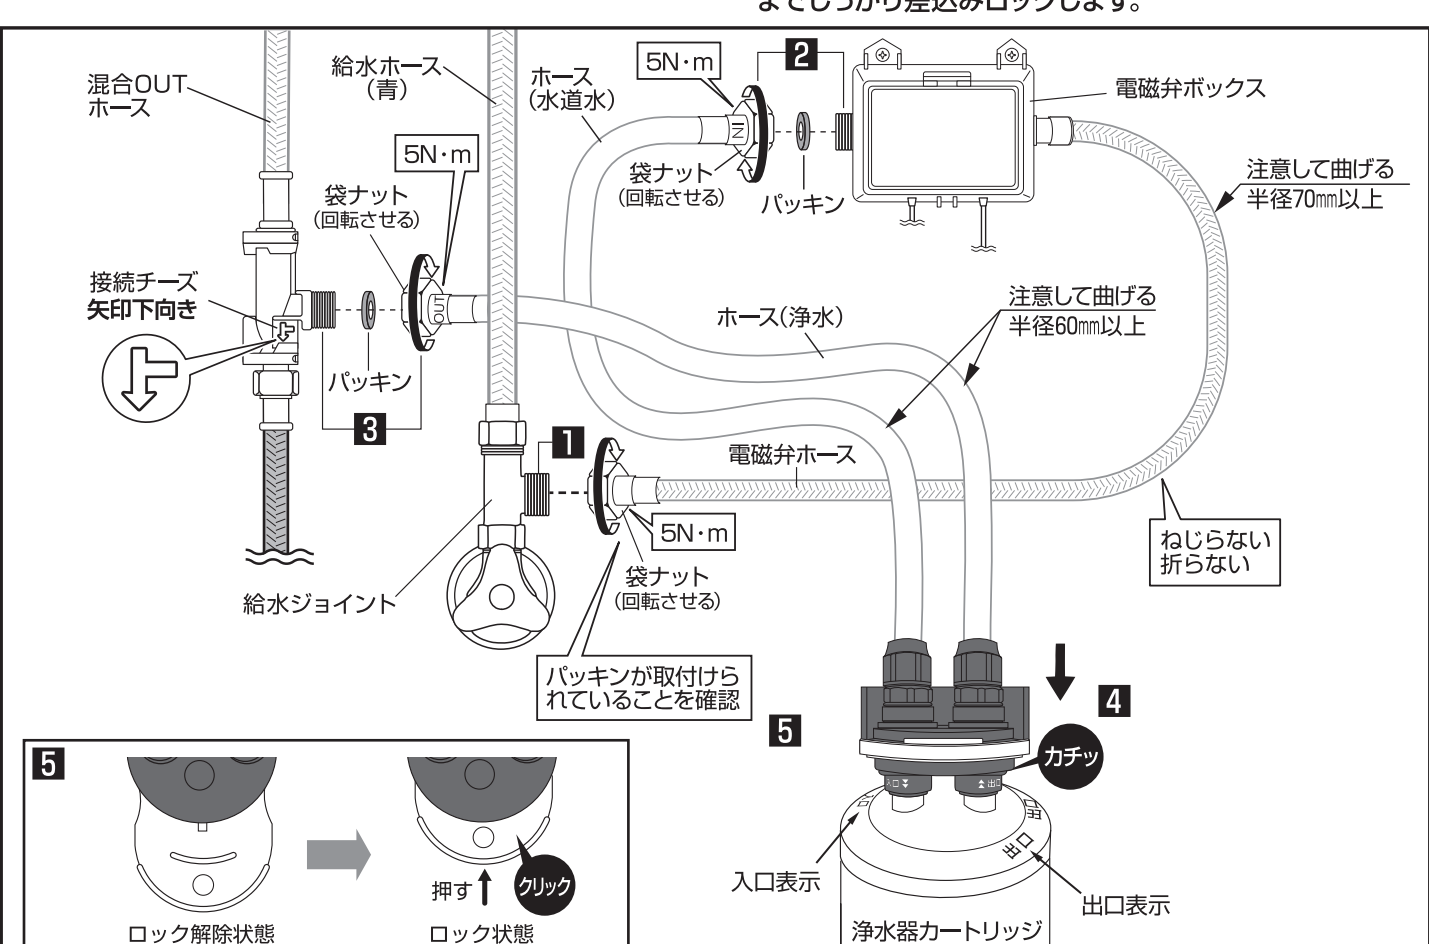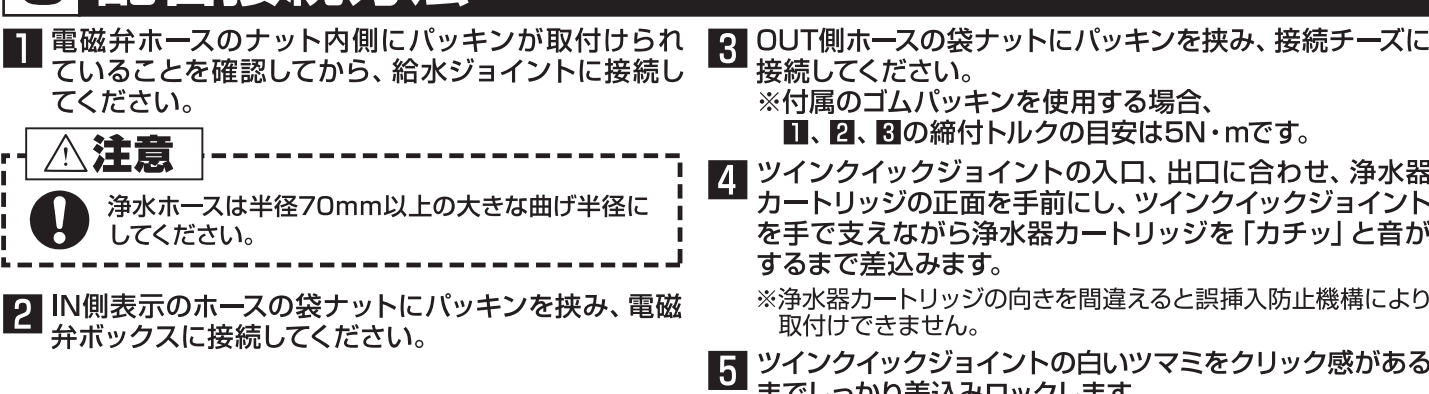


注意

- 出口 (OUT)、入口 (IN) の接続を間違わないでください。
- ノズル部およびツインクイックジョイントは清潔に取扱ってください。
- 袋ナットを締付けたときは、スパナ2本を使い、接続ねじを片方のスパナで十分支えて締付けてください。この時バック金が取付けられていることを必ず確認してください。


注意

- ツインクイックジョイントは、「カチッ」と音がするまで差込んでください。


ロック機構の解除・取外し方法

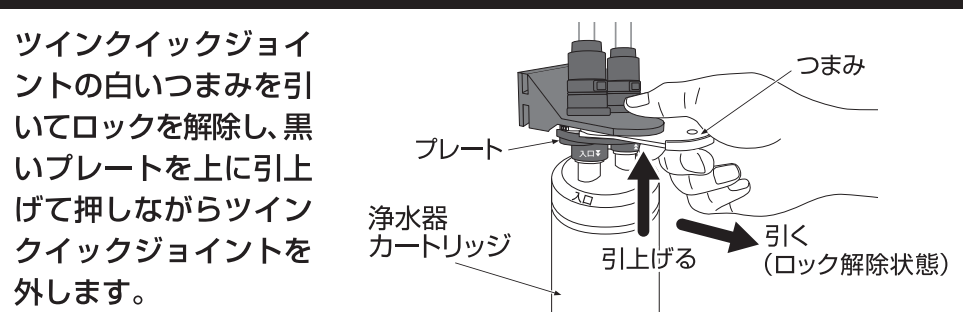

7 電気配線

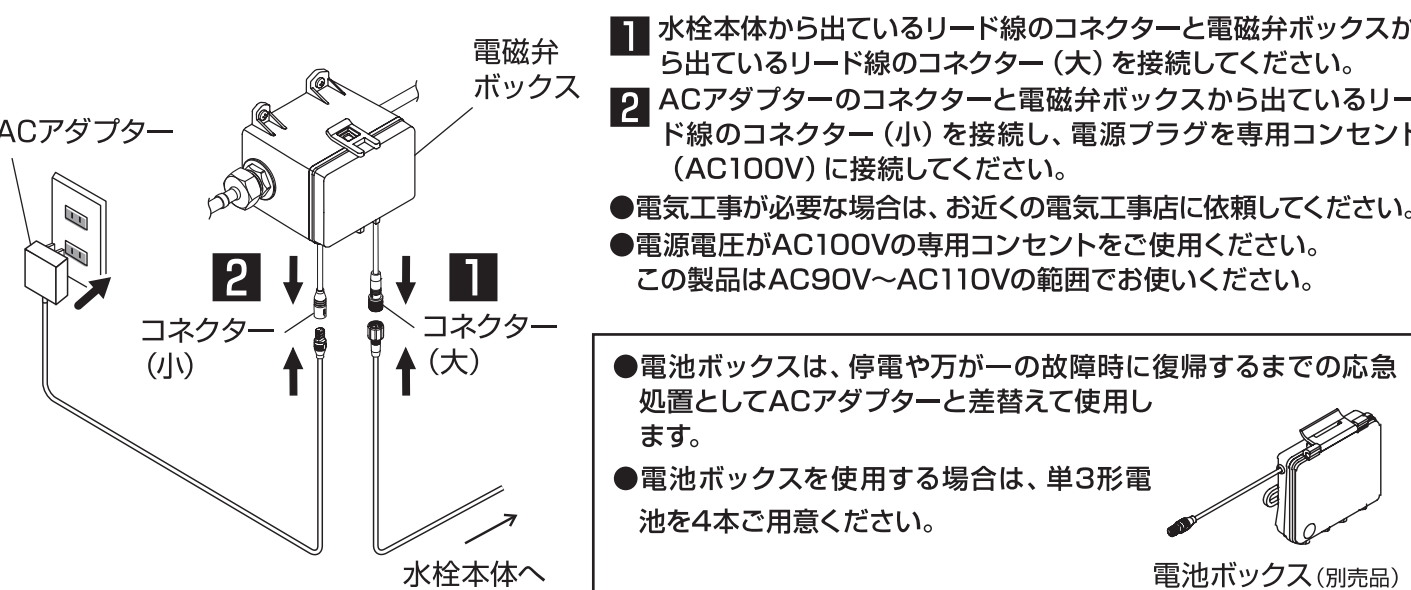


8 浄水器への通水と水漏れチェック (取付後の確認)

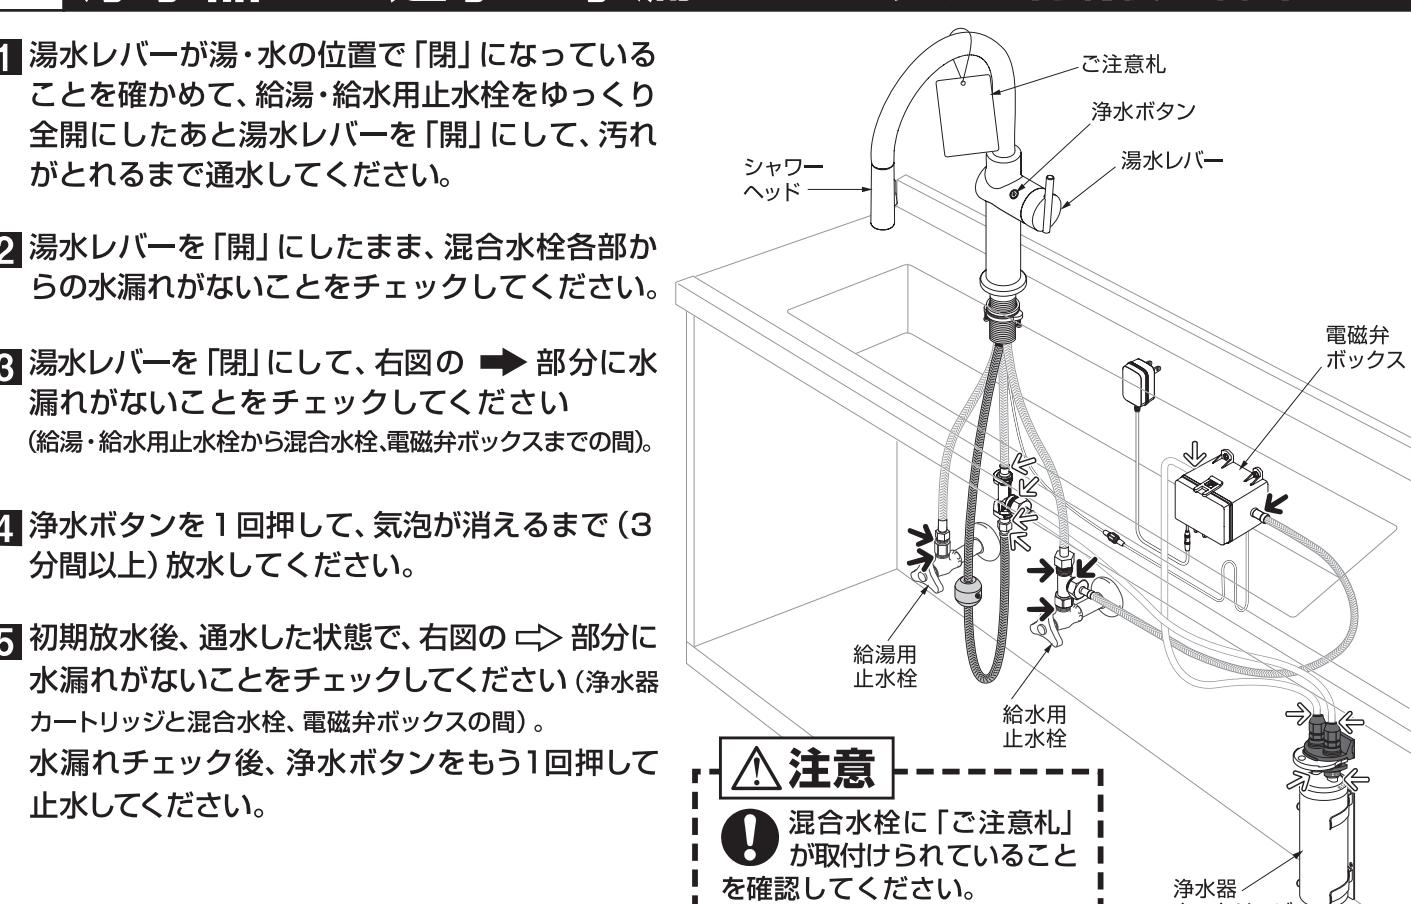

注意

- 最初に湯水レバーを湯・水の位置で「開」にして、汚れがとれるまで通水してください。

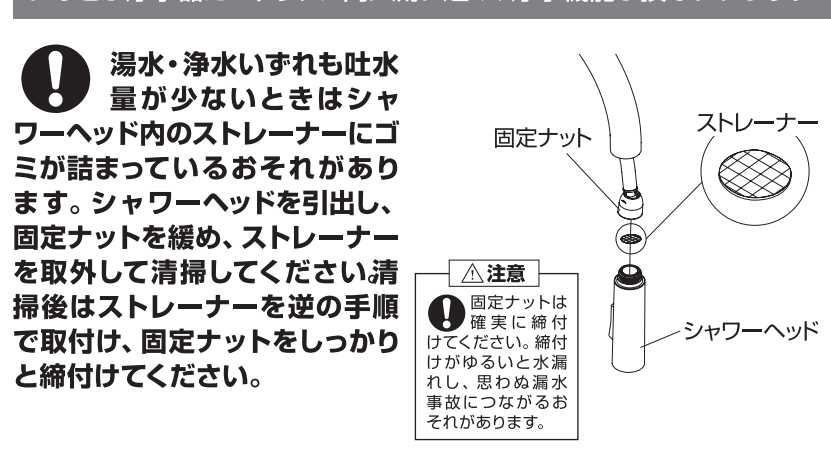

9 ろ過流量の調節

適正ろ過流量でお使いください。

給水用止水栓で調節してください。

●適正ろ過流量 4L/分 (180mlを約3秒間で)

