



回	変更内容	日付	担当
00	ビス目、アースコード記入	09.11.03	永山
01	コレクターを角に変更	10.12.17	永山
02	ビス目、取付け方法記入	12.02.22	永山
03	スイッチBOX形状、ワット数、温度ヒューズ変更	17.11.08	小松
04	断電ELB 定格電流15A	20.05.26	今

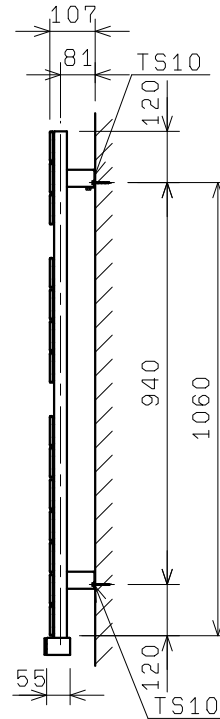

製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。


■外形寸法

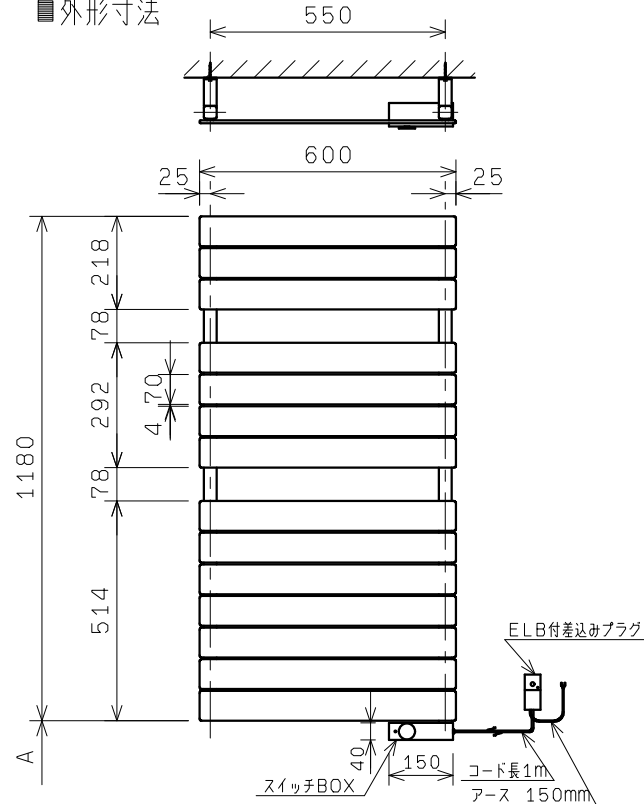


■付属取付金具

種類	個数
TS10	4

■付属ビス


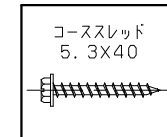


■立体形状

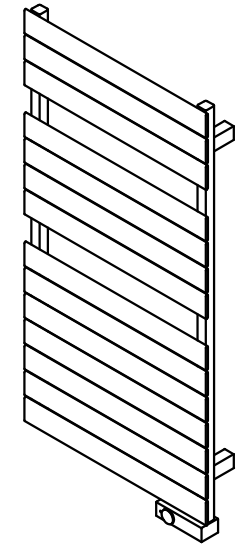

■取付け方法

TS10を壁に取付ける。
上部の引掛け部に外れ防止金具をセットしておく。
引掛け部をTS10に引掛ける。
外れ防止金具をTS10に当たる位置までずらしてねじ止めする。

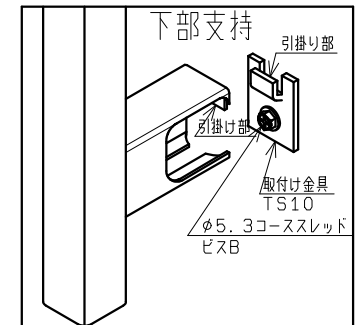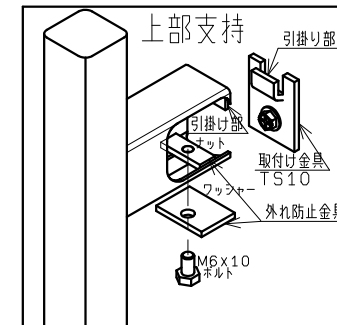


※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	8500041002-1	図名	EX118-60 100V 600W
製図	小松 担当 大久 検図 大久	尺度	/
標準法	三角法	日付	17/11/08
備考	ピーエス工業株式会社		


(注) 本図はスイッチBOX取付位置がミサの場合です。ヒダリの場合は左右対称形になります。

※A: 床からの高さは、使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください。(但し70mm以上)

■取付金具ビス穴位置

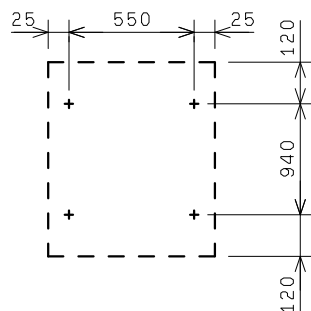

■スイッチBOX取付位置名称

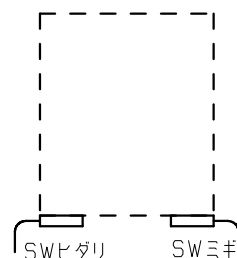

この名称は室内側から見たものです。

■記事

重量 : 22.9kg
定格電圧 : AC 100V
定格消費電力 : 600W
漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
(差し込みプラグELB)
50/60HZ共用(屋内用)
アース線 : Y端子接続 長さ150mm
温度ヒューズ : 91℃
温度調整範囲 : 30℃~70℃
凍結温度 : -13℃
電源コード長 : 1000mm