

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
EX-HAT/OAK	AC100V	0.131A	7.7W	LDA8L-G-E17

■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面がクロス貼りの場合


接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。  
変色やサビの原因になります。


■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。  
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

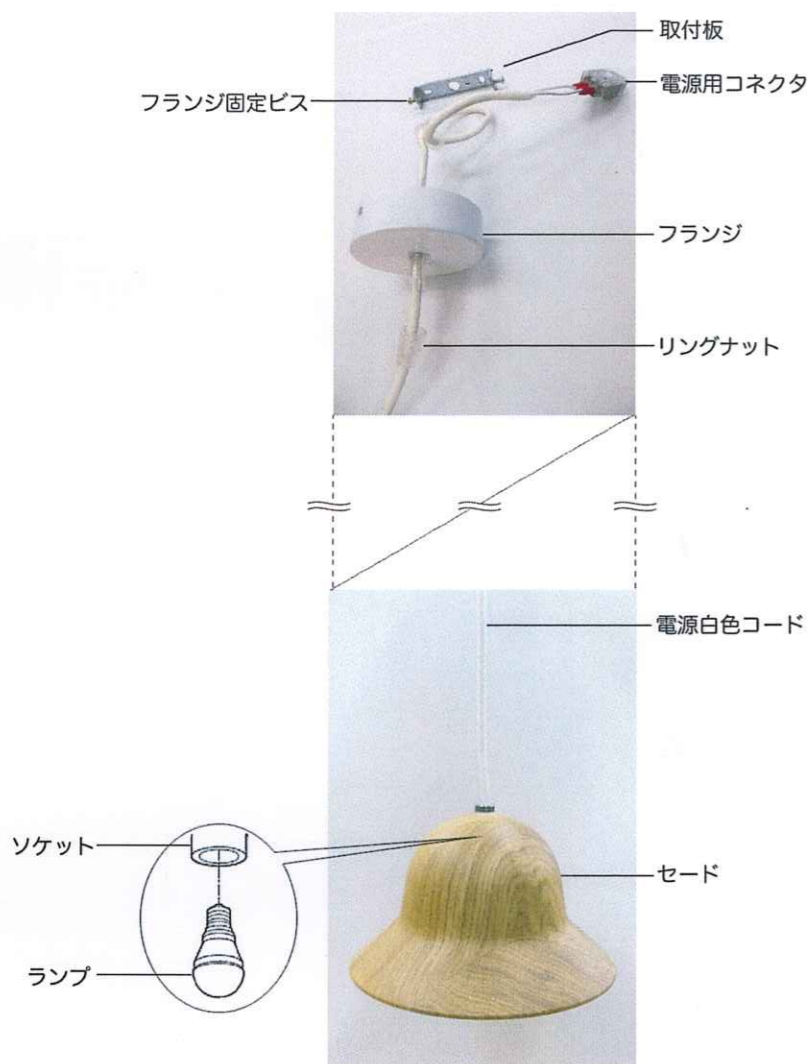


<付属部品>

 取付ネジ・・・2本

 アンカープラグ・・・2本

1 取付板を取付ける

取付板を取付ネジで取付ける。

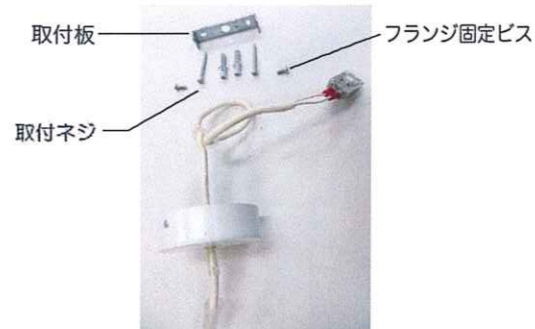

3 フランジを取付ける

フランジを取付板に合わせ、フランジ固定ビス2ヶ所で取付ける。



2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源用コネクタに確実に差し込む。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。  
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

4 ランプを取付ける

5 点灯の確認を行なう


■器具の高さ調整について

1 電源を切る


2 灯具を支えながらリングナットをゆるめる

3 電源コードを調整する

<電源コードを短くする場合>

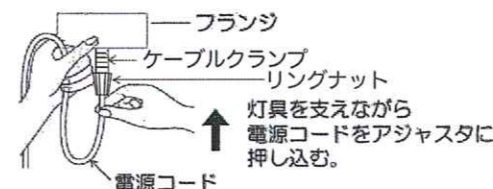

<電源コードを長くする場合>

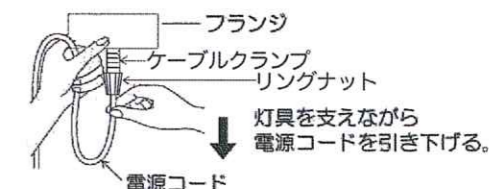

※電源コードの調整が固い場合は、一旦、リングナットをケーブルクランプから取外し、もう一度2回転程締め付け、仮止めしてください。

4 リングナットを締め付ける

■2台以上取付ける場合は

●セードどうしがぶつからないように、間隔を十分あけて取付けてください。

※破損・落下によるけがの原因になります。

