

洗面用湯水混合栓 プリムシリーズ

日本水道協会認証登録番号一覧

本体品番	日本水道協会認証登録番号
ZU0308型	C-248
ZU0381型	C-248
ZU0309型	C-248
ZU0382型	C-248

安全のために必ずお守りください。

- 当社製品をお求めいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管し必要なお読みください。
- この取扱説明書と別紙の保証書は必ずお客様にお渡しください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



してはいけない「禁止」内容です。左図は「禁止」を示します。



必ず実行していただく「強制」内容です。左図は「必ず実行」を示します。

注意



禁止

高温の湯をお使いのときは、スパウトに直接肌を触れないでください。
スパウトは高温になっているのでやけどをするおそれがあります。

レバーハンドルの温度位置を確かめて水を出してください。
高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

お湯をお使いになるときは、必ず水側で開栓し、その後ゆっくり湯側へ回してお好みの温度に調節してください。
いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

高温の湯をお使いの後は、しばらく水を流してください。
次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。



必ず実行


ハンドルはゆっくり操作してください。
ハンドルを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

定期的に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

本体やハンドルに洗剤残りや水滴の拭き残しがないようにしてください。
めつ面の剥離や、商品が変色したり腐食するおそれがあります。

使用方法

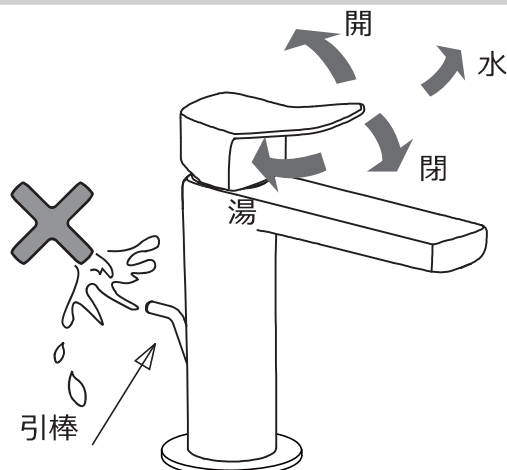


- レバーハンドルを上げると吐水、下げると止水します。レバー位置が中央のときは湯水混合、右側に振ると水、左側に振ると湯が出ます。
- 引棒付きの商品は、水栓本体と引棒の隙間から水がカウンターの下に落ちます。引棒部へ直接水をかけないでください。

※排水栓を使用時の水溜は、一時的な水溜はできますが、長時間水を溜めると水位が下がります。長時間水を溜める場合は湯おけなどを使用してください。

お手入れ

1. 普段からこまめに柔らかい布で磨き、汚れがひどいときは適量にうすめた食器用中性洗剤で拭いたあと、水拭きし最後から拭きしてください。
 2. クレンザーや磨き粉など荒い粒子を含む洗剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素漂白剤、シンナー、ベンジン、ナイロンたわし及びスチーム式洗浄機は器具の表面を傷つけたり侵したりしますので使用しないでください。
 3. 泡沫キャップがつまると吐水量が少なくなり、十分な機能が発揮されなくなります。ときどき吐水口を掃除してください。
- 泡沫キャップを泡沫キャップ取り外し工具を用いて矢印の方向に回して外し泡沫の網目につまったゴミをブラシなどで取除いてください。

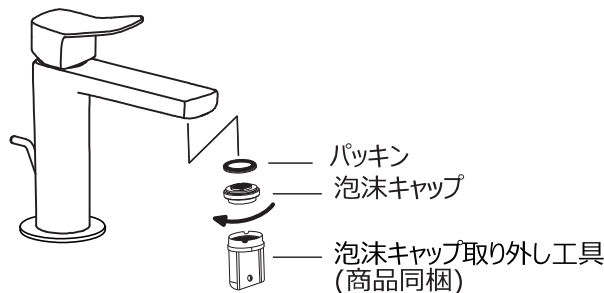

[ZU0308型,ZU0309型]

- 口金内部のゴミや髪の毛の詰まりを取り除くときは素手で触らずに歯ブラシなどを使用して清掃してください。



注意 **必ず実行** 口金は素手で触らず歯ブラシなどを使用して清掃する
金具の凹などで手をけがするおそれがあります。

※当説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承ください。

セラトレーディング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 TEL : 03-3796-6151(代)

ホームページ www.cera.co.jp

B003500 2022.10