

⚠ 注意






最終ご使用者へ必ずお渡しください。

—— 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。 ——



- ・強度の弱い、壁裏に補強の付いてない壁には取付けしないでください。
- ・取付けの際は、座金を壁に完全に固定してください。座金の固定が不完全の場合、ガタツキの原因となります。
- ・ブラケットを増し締めする際、必ず布等を当ててから工具を使用してください。何も当てずに工具を使用すると本体に傷が付きます。
- ・本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- ・本製品に、**150kgf**以上の荷重を加えないでください。破損の原因となります。
- ・本製品に火を近づけないでください。表面が変形・変色します。

取付方法例

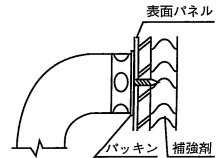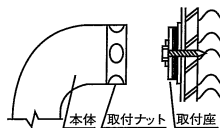
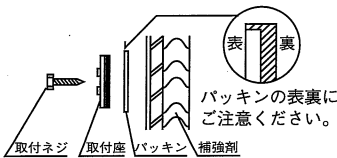
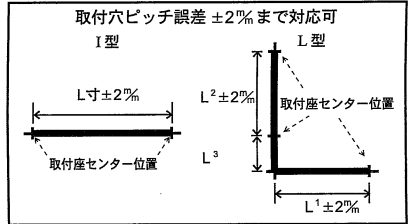
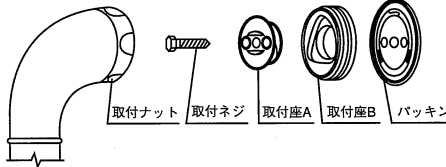


・壁裏に補強剤がセットされているパネルの裏面に、取付位置のセンターを決め、ネジ穴位置も決めます。取付ネジ穴位置にキリ、ドリル等でφ2.5%程度の下穴を開け、上図のように取付プレートを取付ネジでしっかりと固定します。

・固定された座金に、取付ナットを上図のように被せていきます。

・固定された取付プレートと取付ナットのネジ山が正しく噛み合った状態で、締め込みます。[取付ナットを締め込む際、直接工具を用いて作業すると、キズなどが付きまですので必ず当て布(またはそれに該当する物)などを当てて行った上から締め込んでください。]

壁面種類別取付例

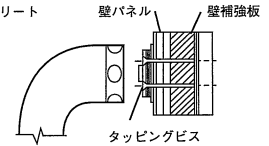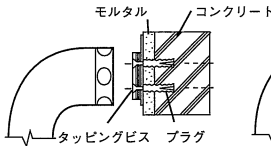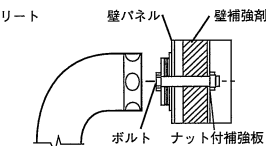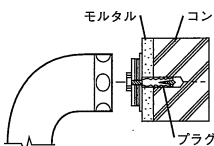

1 在来工法 (Aタイプネジ使用)

2 パネル工法 (Bタイプネジ使用)

3 在来工法 (Cタイプネジ使用)

4 パネル工法 (Cタイプネジ使用)

お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

1. 通常は柔らかい布等で拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等ですみやかに汚れをとり、水又はお湯で洗浄し乾いた布等で拭き取ってください。(シンナー・ベンジン・油類は使用しないでください。)
2. クレンザーや、みがき粉など粒子の粗い洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
3. 酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。本製品に、変色・割れ・水沢消失を起こすおそれがあります。
4. 浴室・トイレ掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、ただちに水又はお湯にて洗浄してください。
5. 入浴剤をご使用の場合は、入浴後必ず入浴剤を洗い流し柔らかい布等で拭き取ってください。