


アダプターの施工方法

このアダプターは取付穴が大きいカウンターに、 $\phi 21$ の水栓を取り付ける場合に使用する専用部品です。他の用途では使用しないでください。


品名
AQ-2434CH・AQ-2434MD

同梱部品



取付準備

① 水栓の取付部が $\phi 21$ であることを確認してください。




② カウンターの取付穴径の確認をしてください。
(穴径によって使用する品番が異なります。)



③ カウンターの厚みは20mm以下であることを確認してください。
④ 取付部のカウンターをきれいにしてください。

注意

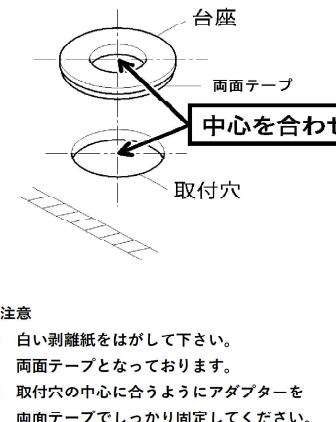

※注意

- ① 白い剥離紙をはがして下さい。
両面テープとなっております。
- ② 取付穴の中心に合うようにアダプターを
両面テープでしっかりと固定してください。

取付方法

② 台座の穴を通して新しい水栓を取り付けます。

水栓の取り付け方は、水栓に同梱されている施工説明書を参照してください。

③ 座金をカウンター裏面と取付ナット類(水栓に同梱)で挟み込む
ように施工してください。



座金(アダプターに同梱)



座金より下側は水栓に同梱
されている部品(※)を使用
します。
製品により部品が異なる場
合があります。
製品の固定方法は、水栓に
同梱されている施工説明書
を参照してください。