
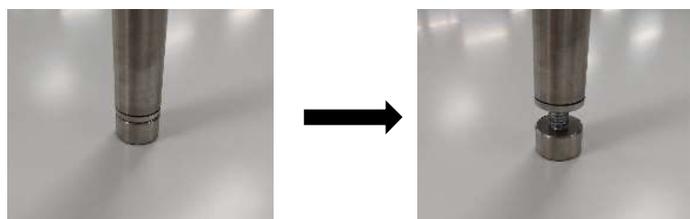


施工説明書

EX-RIBBON/SAT

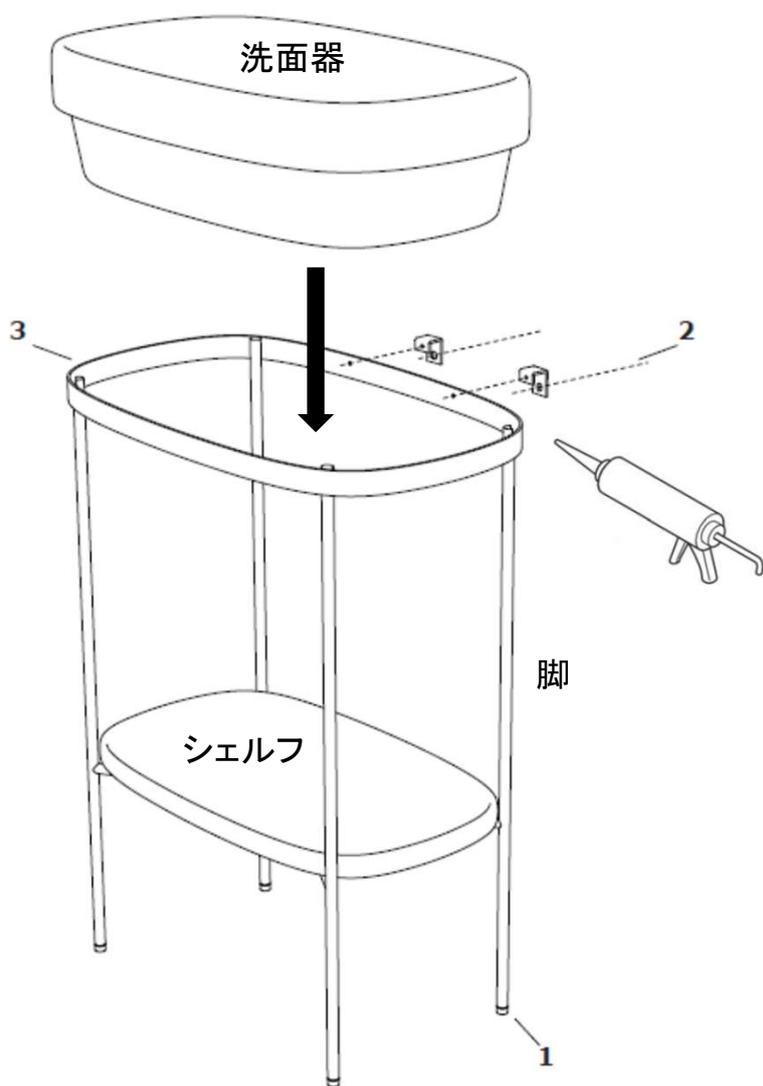

レベル調整

手順1

梱包を開け、洗面器・脚・シェルフ・固定金具・清掃用ペーパーが同梱されている事をご確認ください。

※清掃用ペーパーは、白が軽微な汚れ、黒が強い汚れに適しています。中性洗剤と併用し軽く擦りながらお使いください。

手順2

設置場所に左図3の脚を仮置きし、洗面器を脚にはめ込んで高さレベルを確認してください。左図1の部分でレベルの微調整が可能です。

手順3

洗面器を外し、同梱の固定金具を使って左図2の金物部分と壁を固定してください。再度洗面器を載せる際に、洗面器と脚が接する部分にシリコンコーキングを着けて固定する事をお勧めします。

※ シェルフは固定せず、左図の位置に載せるだけです。



固定金具
・ビス2本
・プラグ2本
・ワッシャー2枚
※脚に同梱



清掃用ペーパー
・白1枚
・黒1枚
※洗面器に同梱