

## アフターサービスについて

### 修理／お取扱／お手入れ等

何か疑問の点がございましたら、  
まず、ご購入先までご連絡を

[ 販売 ]  
株式会社平田タイル カバーリング事業部 輸入住設商品課

〒550-0011 TEL (06) 6532-1284  
大阪府大阪市西区阿波座1-1-10 FAX (06) 6532-1580

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド発散区分

建築基準法改正によりますシックハウス対策の一環として、弊社の商品は、住宅部品表示ガイドラインに基づく使用面積制限を受けないF☆☆☆☆等級の低ホルムアルデヒド仕様にて内装仕上・下地材とも、ご提供しております。

商品名称	ASSEMBLAGE 全シリーズ
製造企業名	株式会社平田タイル

◆ 下記表示方法は、住宅部品表示ガイドラインに基づく。◆

発散区分	内装仕上部分・下地部分共 F☆☆☆☆			
ホルムアルデヒド 発散材料区分詳細	パーティクルボード	F☆☆☆☆	合板	F☆☆☆☆
	MDF	F☆☆☆☆	接着剤	F☆☆☆☆
お問い合わせ	上記記載のお買い上げ各販売会社			

- 製造番号及び製造日は、キャビネット添付の表示検査証によりご確認ください。
- ホルムアルデヒドの放散量はゼロではありません。そのため、ユニット庫内や洗面室の換気をおすすめ致します。

## ASSEMBLAGE ASSEMBLAGE WHITE ASSEMBLAGE MINI

### システム洗面化粧台

#### 取扱説明書

このたびは ASSEMBLAGEシステム洗面化粧台をお求めいただき、誠にありがとうございます。  
安全に正しく、いつまでも美しくお使いいただくためにこの説明書をご一読いただいたうえで  
ご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
お読みになった後は大切に保管下さい。

#### 【目次】

- ◆安全上のご注意・・・・・・・・・・ 1
- ◆ご使用時のお願い・・・・・・・・・・ 2
- ◆扉の調整方法・・・・・・・・・・ 3
- ◆引出しの取付について・・・・・・・・ 4
- ◆日頃のお手入れ・・・・・・・・・・ 5
- ◆保証書・・・・・・・・・・ 6

# 安全上のご注意

お使いになる前によくお読みいただき  
必ずお守り下さい

お使いになる方やそれ以外の方への危害、財産への損害を未然に防ぐため  
必ずお守りいただきたいことを次の様な表示で表わしています。



## 警告

誤った使い方をすると「死亡または  
重傷などを負う可能性が想定される」  
内容を説明しています。



## 注意

誤った使い方をすると「傷害または  
財産への損害が発生する可能性が  
想定される」内容を説明しています。

お守りいただきたい内容の種類を次の記号で区分し、説明しております。(下記はその表示の1例です。)



してはいけない「禁止」内容を説明しています。



必ず実行していただく「強制」内容を  
説明しています。

# 注意



キャビネットの中で、熱や蒸気が発生する  
恐れのある電気機器を使用しないで下さい。  
⇒火災の危険があります。



固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤・ヌメリ取り剤  
を使用したり、近づけないで下さい。  
⇒水や湿気に反応して発生する塩素ガスがステンレス  
等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。  
保管場所や方法に十分注意して下さい。その他の洗浄  
剤・漂白剤・ヌメリ取り剤は使用上の注意をよく読んでご  
使用下さい。





テープやシール類を貼らないで下さい。



火のついたタバコなど熱いものを直接置かないで下さい。  
⇒カウンタートップが変色する恐れがあります。





引出しのサイドバーを持って引出しを外したり  
収納物が入ったまま引出しを外さないで下さい。  
⇒サイドバーが破損したり、収納物が落下し  
ケガをする恐れがあります。

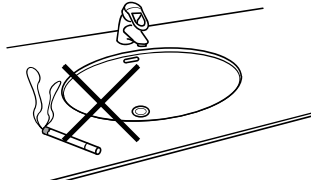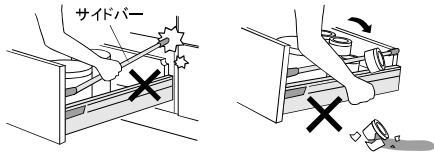

カウンタートップ・洗面ボウルに高い所から硬い物や  
重たい物を落したり、強い衝撃を与えないで下さい。  
⇒カウンタートップや洗面ボウルの表面が  
傷ついたり、割れることがあります。



カウンタートップや洗面ボウルの上には乗らないで下さい。  
⇒本体が壊れたり、傾いて乗った人が転倒する  
恐れがあります。また、配管部分からの水もれ  
の原因になる可能性があります。

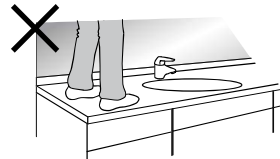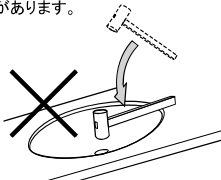

混合水栓を使用する場合お湯から使わないで下さい。  
また、お湯の使用後や使用直後は水栓本体に  
触れないで下さい。  
⇒やけどの恐れがあります。  
※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。



混合水栓等の設備機器類はそれぞれに  
添付の取扱説明書や本体の表示を守って下さい。



必ず、水から出して下さい。

# システム洗面化粧台保証書

品名 (扉名)	システム洗面化粧台一式	お客様	お名前	電話番号
		設置住所		様
お引き渡し日	令和 年 月 日	お買い上げ店	住所・店名	
保証期間	お引き渡し日から 本体2年間 但し、組み込み機器 1年間			(印)

**無効**

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控えまたは写し等)は、保証期間内の  
無償修理対応及びその後の安全点検活動やサービス活動のために記載内容を利用さ  
せて頂く場合がございますので、ご了承ください。

お客様(受注) No.

本保証書はお引き渡し日から明示した期間中に故障が発生した場合、下記に記載する  
保証規定の範囲において、無償修理を行うことをお約束するものです。

## 【保証規定】

本製品は当社の製品検査に合格したものです。取扱説明書やラベルまたはその他の注意書きに基づき、お客様の  
適正なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証規定に従い、故障箇所の修理をさせていただきますので、  
背表紙記載のお買い上げ販売店までお申し出下さい。なお、保証期間内においても次の場合は有償修理となります。

- ◇車両・船舶・業務用・病院や施設など一般住宅以外で本来の使用目的以外の用途で使用した場合の不具合。
- ◇お客様または第三者が適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。  
(例えば、塩素系の洗浄剤・漂白剤・ヌメリ取り剤などの使用によるボールや天板・配管等の変色・腐食・錆び、  
扉ヒンジの固定ねじが緩んだままでの使用による扉の外れなど)
- ◇洗面ボールを洗濯槽として使用したり、使用目的と異なる使用方法による不具合。
- ◇販売店にご相談なく、お客様自身による施工または移動・分解・改造などに起因する不具合。
- ◇建築躯体の変形、入居後における増改築や改修など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合。
- ◇商品・部品の経年変化または使用に伴う磨耗・変色・変質・反りなどにより生じる不具合。
- ◇仕上げのキズなどで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。
- ◇犬・猫・鳥・鼠などの小動物や昆虫などの行為または蔓(つる)や根などの植物の害に起因する不具合。
- ◇火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・風水害・津波・地盤沈下・凍結・雪害・その他天災地変または  
戦争・暴動などの破壊行為による不具合。
- ◇電気供給のトラブルや指定外の電源(電圧・周波数)の使用や異常水質による故障および損傷。
- ◇当社の手によらない第三者による輸送・加工・組立・施工・管理・メンテナンスなどの不備に起因する不具合。
- ◇自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象や海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の  
空気環境及び公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、塩化水素ガスなど各種ガス)に起因する不具合。
- ◇消耗部品(照明の管球・グローランプ・パッキン等)の取替えや修理。
- ◇給水管、給湯管、排水管のゴミ・異物の詰まり等による故障及び損傷。
- ◇本保証書のご提示がない場合。
- ◇本書にお買い上げ販売店の記名及び捺印がなされていない場合や所定事項に未記入の箇所がある場合。
- ◇本保証書をお買い上げ販売店の承認を得ることなく、字句を訂正や書き替えられた場合。
- ◇保証期間終了後の修理、交換などは有償とさせていただきます。
- ◇離島または離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費。
- ◇その他、当該不具合の発生が弊社の責によらない場合。

- ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談下さい。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 洗面化粧台に組み込まれる設備機器などについては、それぞれに添付されている保証書をご確認下さい。
- 本保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の  
権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は背表紙記載のお買  
上げ販売店まで、お問い合わせ下さい。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

製造 株式会社平田タイル 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-1-10 TEL (06) 6532-1284

## 日頃のお手入れ

### 【扉・キャビネットのお手入れ】

お手入れはやわらかい布で水拭きし、必ずカラ拭きして水気を取って下さい。  
しつこい汚れは、薄めた中性洗剤を含ませ固く絞って拭きとり、その後必ず洗剤が  
残らないように水拭きし、仕上げにカラ拭きして下さい。



### 【カウンタートップ・陶器製ボールのお手入れ】

#### ◇人工大理石のカウンタートップ

汚れはすぐに拭き取って下さい。汚れがおちにくくなり、変色の原因と  
なる恐れがあります。使用後は固く絞ったやわらかい布で水拭きまた  
は浴室用中性洗剤を薄めたやわらかい布やスポンジで拭き取って  
下さい。

◆(注)一体型カウンター(ポリエステル系)の場合  
エチルアルコール(薬用アルコール)で拭いて下さい。  
※薬局で購入できます

◇人工大理石用クリーナーのお手入れも有効的です  
※ホームセンター・DIYショップにて購入できます。

◇陶器製ボールの汚れは、水アカや石けんかすが中心  
です。通常は水洗いとカラ拭きをして下さい。  
汚れが目立っていたらスポンジに浴室用中性洗剤を  
取り全体を丸く描くように洗って、水洗いし、カラ拭きを  
して下さい。

◆お手入れの注意  
金属タワシ・軽石・研磨剤を含む粒子の粗いクレンザー  
などは使用しないで下さい。  
⇒傷などの原因となる恐れがあります。

カウンタートップ・ボールをお掃除する際、扉やキャビネットに  
水をかけ濡れたままにしないで下さい。  
⇒扉やキャビネット表面のはがれ・染み・膨れなど  
劣化の原因となります。

## メモ

## 安全上のご注意

お使いになる前によくお読みいただき  
必ずお守り下さい

### 注意




汚れはすぐに洗い流して下さい。  
特に、毛染め液やパーマ液の付着を放置すると  
汚れが落ちにくくなりカウンタートップ変色の  
原因ともなります。



排水管・給水管・給湯管に衝撃を与えないで下さい。  
⇒変形・破損・水漏れなどの原因となる  
恐れがあります。



排水管・給水管・給湯管の接合部は  
定期的に点検して下さい。  
⇒接合部にものが当たるなどが原因で接合部が  
ゆるみ、水漏れする恐れがあります。

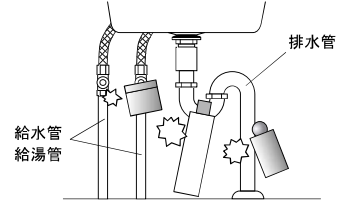


## ご使用時のお願い


上手にお使いいただくために

### 【カウンタートップ】

●ナイロンブラシ・たわし等硬いもので表面をこすらないで下さい。  
⇒傷の原因となります。

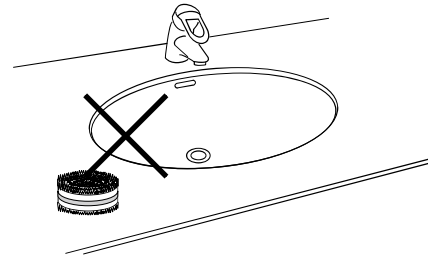

●冷たいボウルに、急に熱湯を注がないで下さい。  
少し水をためてから注いで下さい。  
⇒ボウル破損の原因となります。

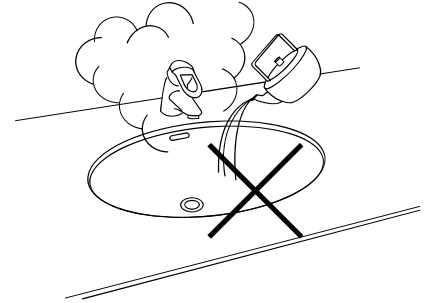


### 【キャビネット】

●濡れたままにしたり、手に濡れたタオルを掛けないで下さい。  
また、濡れたままにしないで下さい。  
⇒扉やキャビネット表面のはがれ・染み・膨れなど  
劣化の原因となります。  
また、汚れは錆や腐食、カビの原因となります。

●扉やキャビネットボックスのお手入れにシンナーや  
ベンジン除光液などの有機溶剤を使わないで下さい。




●ボウルに冷水をためないで下さい。  
⇒環境条件や時間によっては結露することがあります。

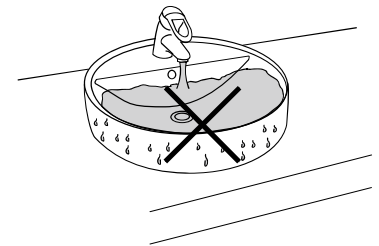


## 引出し扉の調整方法

### 【カバーの取り外し・取り付け方】

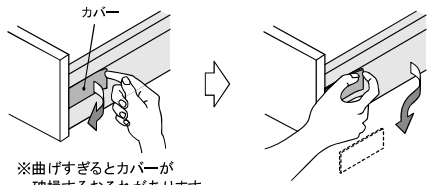


※曲げすぎるとカバーが破損するおそれがあります。

- 取り外し方  
扉を持って引出しを固定し、左図のようにカバーのはしに指で掛け、手前に少し曲げた状態にして親指でカバーを下に押し出すように外してください。  
※カバーの先端でケガをしないように気をつけてください。
- 取り付け方  
下図のように引っ掛け部の方からカバーを取り付けてください。  
※カバーが浮いたりせず平らに付いていることをご確認ください。



### 【調整方法】 ※プラスドライバーで調整してください。

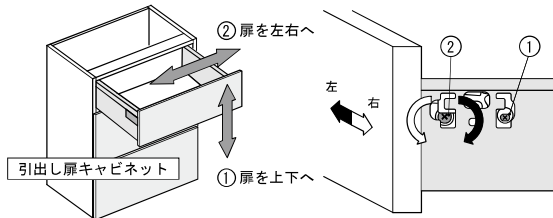


- ① 扉を上下に動かす時に使います。  
ネジを左右どちらかに回してちょうど良いところで止めます。
  - ② 扉を左右に動かす時に使います。  
「➡」矢印方向に回すと扉が左に動きます。  
「⇨」矢印方向に回すと扉が右に動きます。
- ※引出し扉の調整は左右で行う必要があります。

## 開き扉の調整方法

◇ 扉の調整の前にカバーを外してください。


### 【カバーの取り外し方】

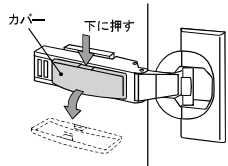

### 【ブルモーション解除方法】



解除レバーを矢印の方向にスライドしてから扉を閉めることで、ブルモーションが解除されます。戻す場合は解除レバーを反対方向にスライドしてから扉を開けてください。

- ※ブルモーションを解除すると扉を閉める時の音や衝撃を緩和するソフトクローズ機構が解除されます。扉を閉める際に指を挟まないようにご注意ください。
- ※ブルモーション内蔵タイプのヒンジのみ解除レバーがついています。



### 【扉の調整方法】

- ※プラスドライバーで調整してください。
- ※調整の際は必ず扉を支えながら行ってください。

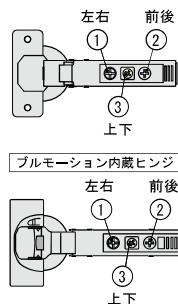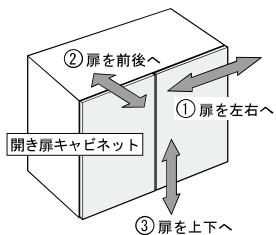


- ① 扉を左右に動かす時に使います。  
ネジを右に回すと外へ左に回すと内へ動きます。
- ② 扉を前後に動かす時に使います。  
ネジを左右どちらかに回してスライドさせてちょうど良いところで止めます。(カム式構造)
- ③ 扉を上下に動かす時に使います。  
左側ヒンジの場合、ネジを左に回すと上へ移動し、右に回すと下に移動します。  
右側ヒンジの場合は逆向きに回します。

## 引出しの取付について

◇ 引出しを取外す前に必ず収納物を出して下さい。  
収納物が落下してケガや破損の恐れがあります。

### 【引出しの取外し方】

引出しを全開の状態から、少し持ち上げながら引いてください。  
レールが外れましたら引出しを引き上げて取り外し完了です。

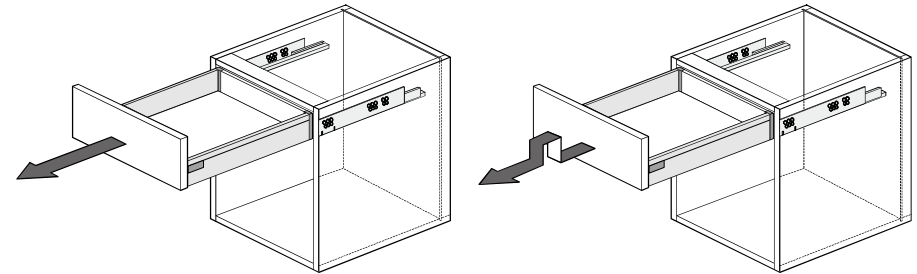

### 【引出しの取付け方】

レールを完全に引き出した状態にして引出しを乗せます。  
そのまま奥まで押し込み、カチッという音がすれば取り付け完了です。  
※その後、何度か引出しの出し入れを繰り返してしっかり取り付けられているかをご確認ください。

